




## 11 ½<sup>'''</sup> ETA E64.111



CT E64111 FDE 515261 05 02.07.2015



11 ½<sup>'''</sup> Ø 25,60 mm

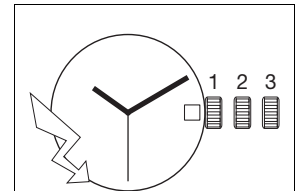

Hauteur sur mouvement	Höhe auf Werk	Movement height	1,95 mm
Hauteur sur pile	Höhe auf Batterie	Height on battery	No 373: 2,10 mm No 371: 2,50 mm
Nombre de rubis	Anzahl Rubine	Number of jewels	8
Fréquence	Frequenz	Frequency	32'768 Hz

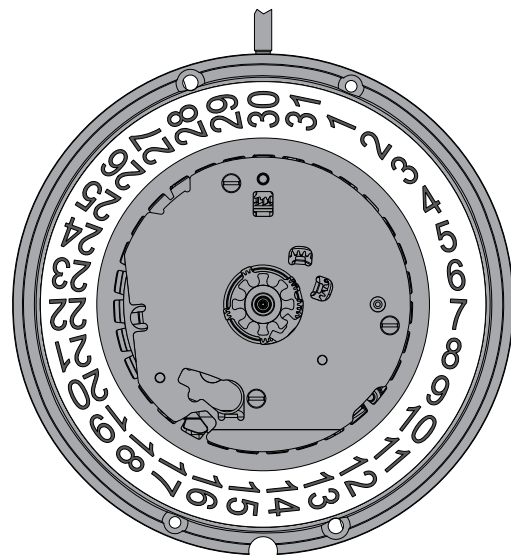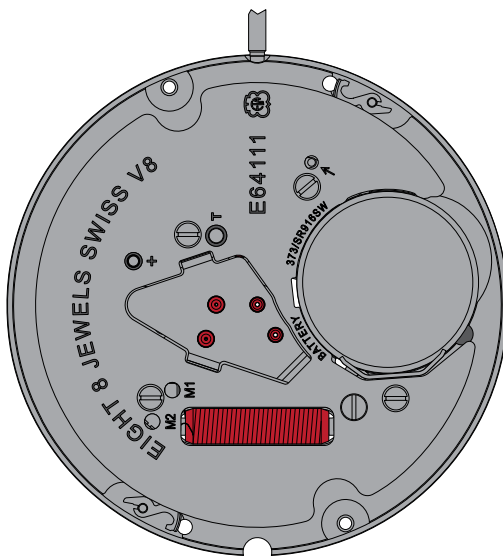

Les travaux de réparation et de révision ne doivent être effectués que par du personnel dûment formé.  
Reparatur- und Revisionsarbeiten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.  
The repair and reconditioning work must only be performed by properly trained personnel.



## Informations générales



**Avant** de démarrer les travaux, veuillez svp étudier attentivement cette "*Communication technique*".



La protection des yeux est obligatoire pour toutes les interventions / tous les travaux sur le mouvement!



ETA SA décline toute responsabilité en cas de dommages du non respect de cette "*Communication technique*".

## Exigences en matière de protection de l'environnement



**Les dispositions légales en matière de traitement et d'élimination des déchets doivent être respectées lors de toutes les interventions / tous les travaux sur les mouvements!**

En particulier, les produits de graissage et de nettoyage néfastes pour l'environnement doivent être éliminés selon les règles!



Les **substances de nature à polluer l'eau** doivent être entreposées, transportées, récupérées et éliminées dans des récipients adéquats.

**Elles ne doivent en aucun cas polluer le sol ou être évacuées dans les réseaux de canalisation!**

## Explication des symboles



Ci-après quelques conseils d'utilisations et informations importantes.

## Allgemeine Informationen



Diese "*Technische Mitteilung*" ist **vor** dem Beginn der Arbeiten genauestens zu studieren.



Für sämtliche Arbeiten am und mit dem Uhrwerk ist ein Augenschutz obligatorisch!



Für Schäden, welche durch Nichtbeachtung dieser "*Technischen Mitteilung*" entstehen, haftet die ETA SA nicht.

## Umweltschutz-Vorschriften



**Bei allen Arbeiten am und mit dem Uhrwerk sind die gesetzlichen Vorschriften zur ordnungsgemässen Verwertung und Beseitigung der Abfälle einzuhalten!**

Insbesondere sind umweltgefährdende Schmier- und Reinigungsmittel ordnungsgemäss zu entsorgen!



**Wassergefährdende Stoffe** müssen in geeigneten Behältern aufbewahrt, transportiert, aufgefangen und entsorgt werden.

**Diese dürfen nicht den Boden belasten oder in die Kanalisation gelangen!**

## Symbolerklärung



Hier folgen Anwendungstipps und wichtige Informationen.

## General information



**Before** starting work, please study this "*Technical communication*" carefully.



Eye protection is obligatory for all operations / work on the movement!



ETA SA disclaims any liability in case of damage arising from failure to observe this "*Technical communication*".

## Environmental protection requirements



**The legal provisions relating to waste handling and disposal must be observed in all operations / work on the movement!**

In particular, lubricating and cleaning products harmful to the environment must be disposed of in accordance with the rules!



**Substances prone to cause water pollution** must be stored, transported, collected and disposed of in appropriate vessels.

**They must not pollute the soil or be poured into sewage systems!**

## Explanation of symbols



Below are some application tips and important information.

## Liste des fournitures - Bestandteilliste - List of components

Pos	Numéro d'article Artikelnummer Article number	Liste des fournitures	Bestandteilliste	List of components
1	Var	Platine, montée	Werkplatte, montiert	Main plate, assembled
1-1	7613226056893	Fixateur de cadran	Zifferblatthalter	Dial Fastener
2	7613226088788	Pignon coulant	Kupplungstrieb	Sliding pinion
3	7613226088474	Tige de mise à l'heure	Stellwelle	Handsetting stem
4	7613226088795	Bascule de pignon coulant	Kupplungtriebhebel	Yoke
5	7613226088801	Tirette	Winkelhebel	Setting lever
6	7613226088818	Sautoir de tirette	Winkelhebelraste	Setting lever jumper
7	7613226088832	Renvoi de mise à l'heure	Zeiteinstellgetriebe	Time setting gear
8	7613226088849	Entretoise de bride -	Zwischenstück für Bügel -	Distance piece for bridle -
9	7613226088856	Stator	Stator	Stator
10	7613226088863	Rotor	Rotor	Rotor
11	7613226088870	Roue intermédiaire	Zwischenrad	Intermediate wheel
12	7613226088887	Roue moyenne	Kleinbodenrad	Third wheel
13	Var	Roue de seconde	Sekundenrad	Second wheel
14	Var	Pont de rouage, empierré	Räderwerkbrücke, mit Steinen	Train wheel bridge, jewelled
15	7613226088467	Bobine, montée	Spule, montiert	Coil, assembled
16	7613226088931	Bride +	Bügel +	Bridle +
17	7613226088948	Isolateur de pile	Isolation für Batterie	Battery insulator
18	Var	Module électronique	Elektronik-Baugruppe	Electronic module
19	Var	Couvre-module électronique	Halteplatte für Elektronik-Baugruppe	Electronic module cover
20	Var	Chaussée avec roue entraîneuse	Minutenrohr mit Antriebsrad	Cannon pinion with driving wheel
21	7613226086418	Roue de minuterie, montée	Wechselrad, montiert	Minute wheel, assembled
22	Var	Indicateur de quantième	Datumanzeiger	Date indicator
23	Var	Roue des heures, montée	Stundenrad, montiert	Hour wheel, assembled
24	7613226086432	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	Datumanzeiger-Mitnehmerrad	Date indicator driving wheel
25	7613226086449	Correcteur de quantième	Datumkorrektor	Date corrector
26	7613226086456	Sautoir de quantième	Datumraste	Date jumper
27	Var	Plaque de maintien du mécanisme de calendrier	Halteplatte für Kalender-Mechanismus	Calendar mechanism maintaining plate
28	7613226086463	Ressort du sautoir de quantième	Feder für Datumraste	Date jumper spring
29	Var	Pile	Batterie	Battery
30	7613226018242	Ressort de limitation de pile	Begrenzungsfeder für Batterie	Battery limiting spring
900	7613226086524	1x Vis à tête cylindrique - Pos. 8: Vis d'entretoise de bride - 1x - Pos. 14: Vis de pont de rouage 1x - Pos. 16: Vis de bride +	Zylinderschraube - Pos. 8: Schraube für Zwischenstück für Bügel - - Pos. 14: Schraube für Räderwerkbrücke - Pos. 16: Schraube für Bügel +	Cylindrical head screw - Pos. 8: Screw for distance piece for bridle - - Pos. 14: Screw for train wheel bridge - Pos. 16: Screw for bridle +
901	7613226086531	3x Vis à tête conique - Pos. 19: Vis de couvre-module électronique	Senkschraube - Pos. 19: Schraube für Halteplatte für Elektronik-Baugruppe	Countersunk head screw - Pos. 19: Screw for electronic module cover
902	7613226086548	1x Vis à portée - Pos. 19: Vis de couvre-module électronique	Ansatzschraube - Pos. 19: Schraube für Halteplatte für Elektronik-Baugruppe	Shouldered flat head screw - Pos. 19: Screw for electronic module cover
903	7613226086555	3x Vis à tête conique - Pos. 27: Vis de plaque de maintien du mécanisme de calendrier	Senkschraube - Pos. 27: Schraube für Halteplatte für Kalender-Mechanismus	Countersunk head screw - Pos. 27: Screw for calendar mechanism maintaining plate
	Var	Variante	Variante	Variant

**L'interchangeabilité et les variantes se trouvent sur ETA ONLINE SHOP (EOS) :**

**www.eta.ch**

- Support Center
- Support Center Portal

**Die Austauschbarkeit und Varianten finden Sie im ETA ONLINE SHOP (EOS):**

**www.eta.ch**



- Support Center
- Support Center Portal

**Interchangeability and variants can be found on the ETA ONLINE SHOP (EOS):**


**www.eta.ch**

- Support Center
- Support Center Portal

Fournitures - Bestandteile - Materials

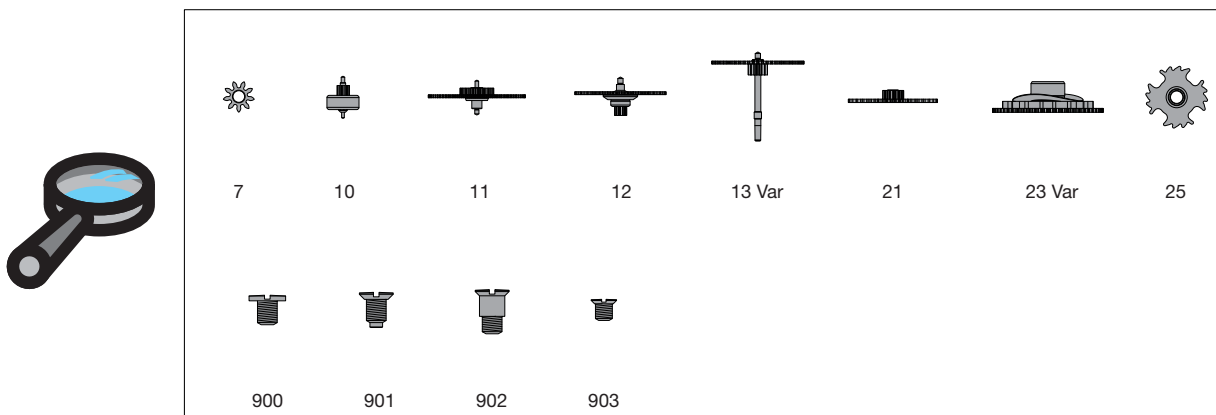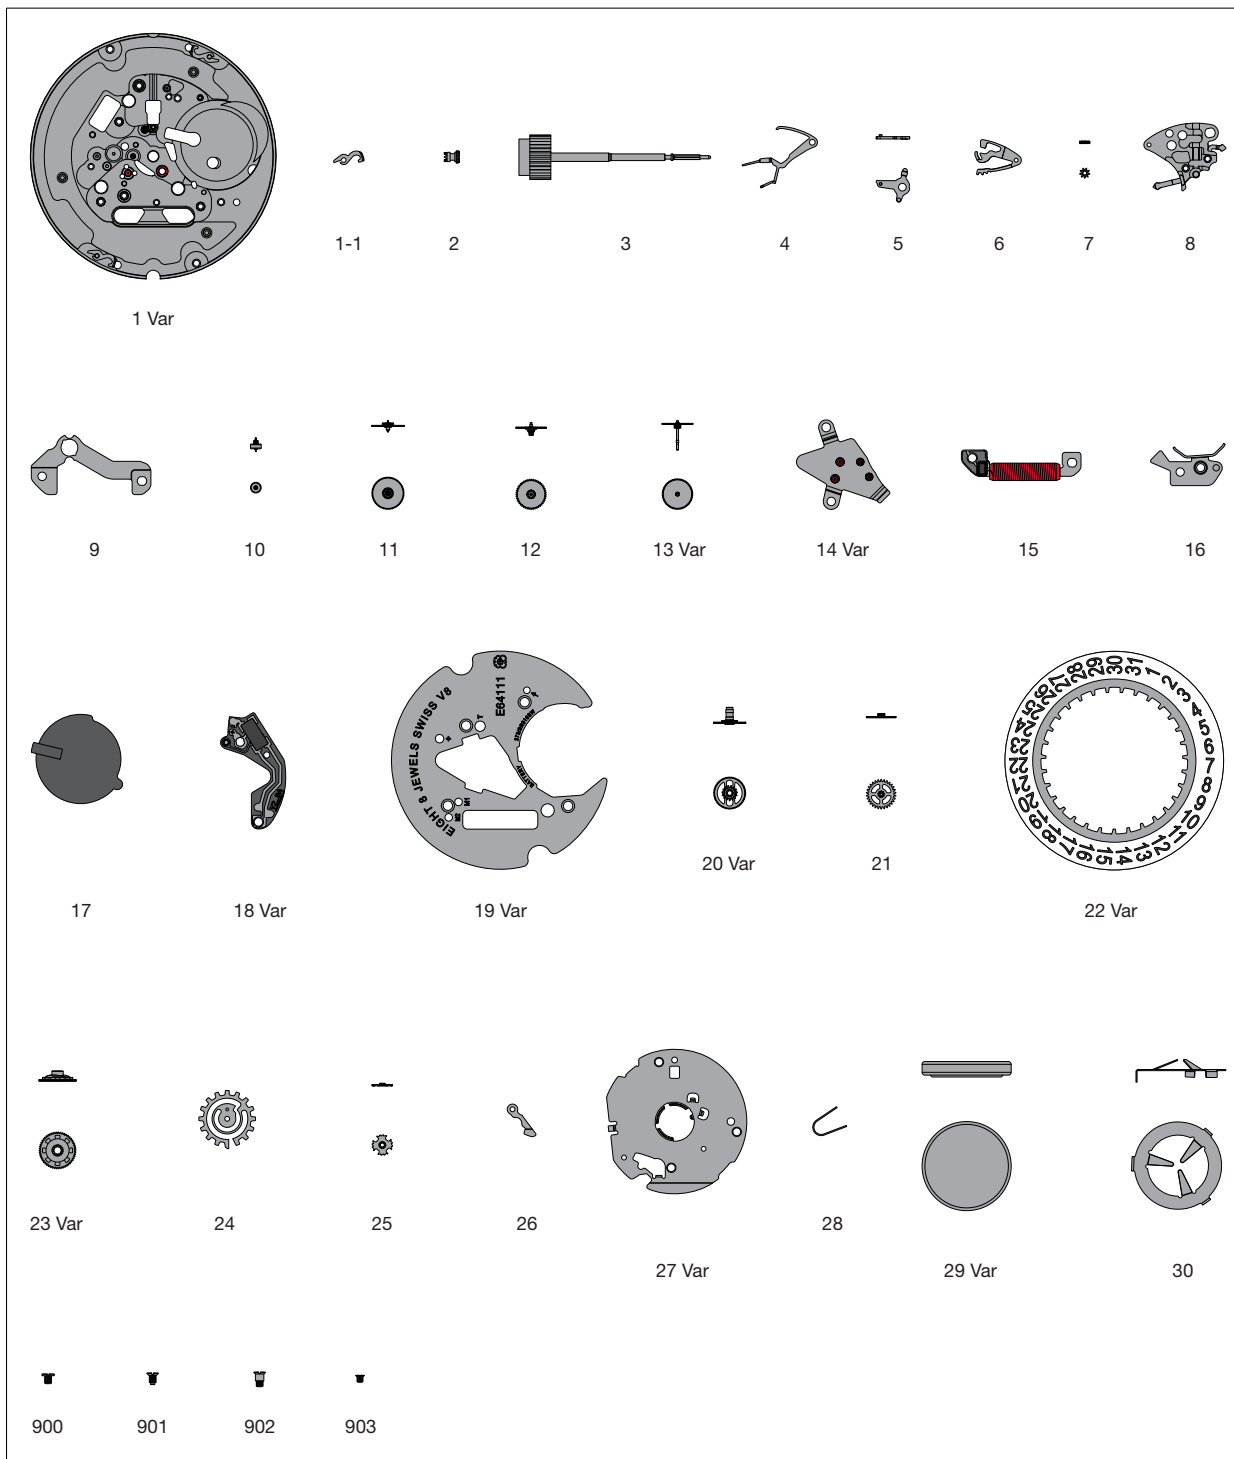

Ordre d'assemblage - Montager Reihenfolge - Order of assembly:  
 Mouvement de base - Basiswerk - Basic movement

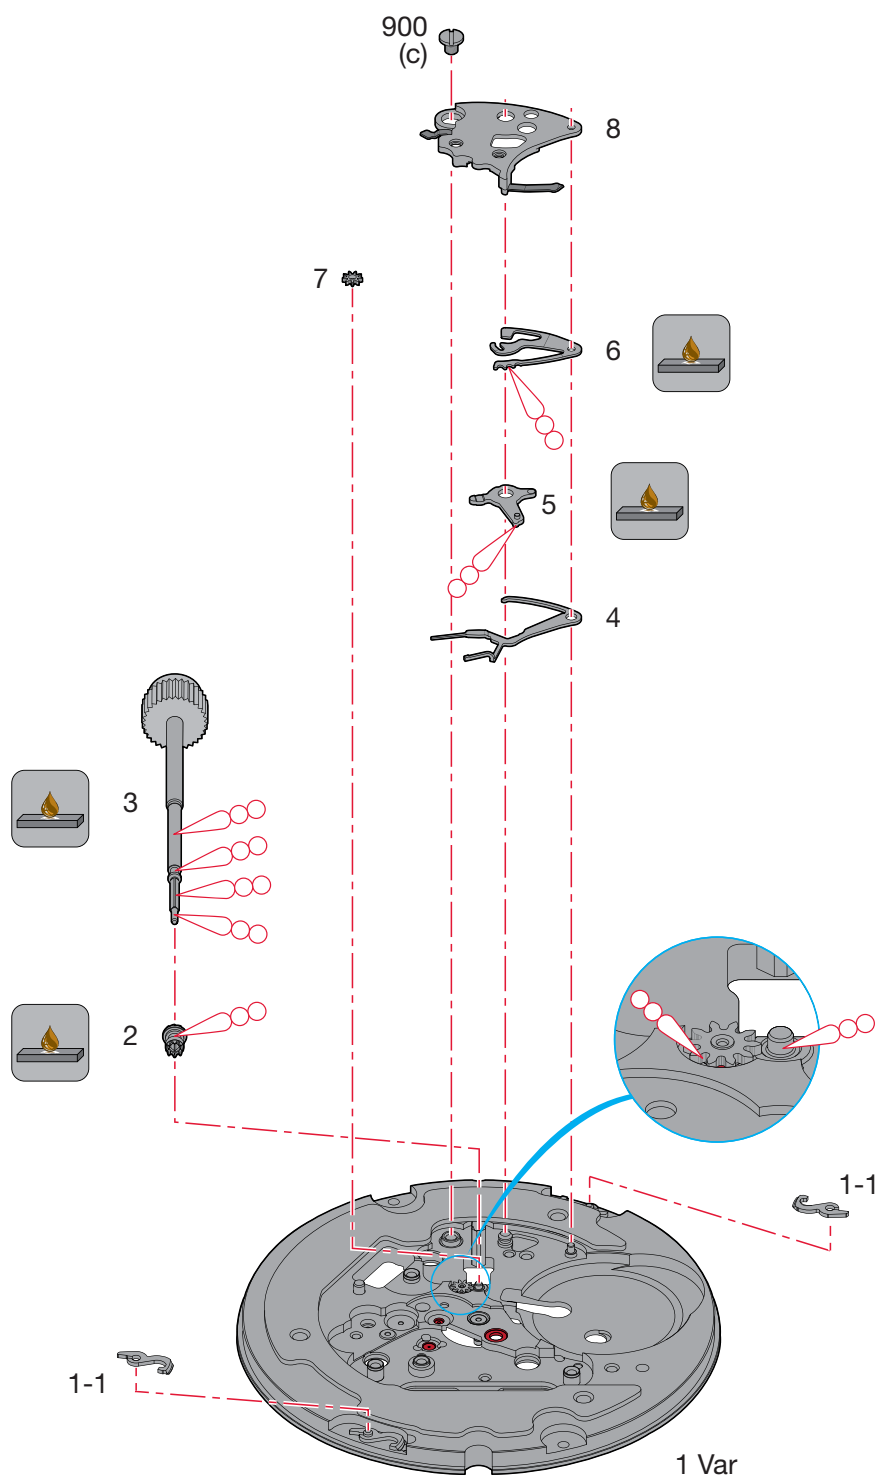

**Montage du mouvement de base**

(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

**Zusammenstellen des Basiswerkes**

(Bestandteilliste in Montagereihenfolge)

**Assembling of the basic movement**

(Parts listed in order of assembly)

1 Var	5	900 (1x)
2	6	
3	7	
4	8	

**Lubrification - Schmierung - Lubrication**

Huile épaisse ou graisse  
Dickflüssiges Öl oder Fett  
Thick oil or grease

**Moebius  
HP-1300**  
ou / oder / or  
**Moebius D5**

Si les pièces à assembler ne sont pas neuves, les composants existants doivent être traités à la Moebius Fixodrop FK/BS 8941 avant le réassemblage.



Wenn keine Neuteile montiert werden, müssen die vorhandenen Teile vor der Wiedermontage mit Moebius Fixodrop FK/BS 8941 epilamisiert werden.

If the pieces to be assembled are not new, existing components must be treated with Moebius Fixodrop FK/BS 8941 epilame before reassembly.

**Moebius Fixodrop FK/BS 8941**

Volatile  
Flüchtig  
Volatile

**Produit très volatile!**

À garder après usage dans des récipients fermés et étanches.

**Sehr flüchtiges Produkt!**

Nach Gebrauch in geschlossenen und luftdichten Behältern aufbewahren.


**Very volatile product!**

Keep in closed and airtight containers after usage.

**M<sub>L</sub> Couple minimum pour dévisser****M<sub>L</sub> Minimales Drehmoment zum Lösen****M<sub>L</sub> Minimum torque for loosening**

(c) 0,8 Ncm

Ordre d'assemblage - Montagerihenfolge - Order of assembly:  
Rouage - Räderwerk - Wheel train

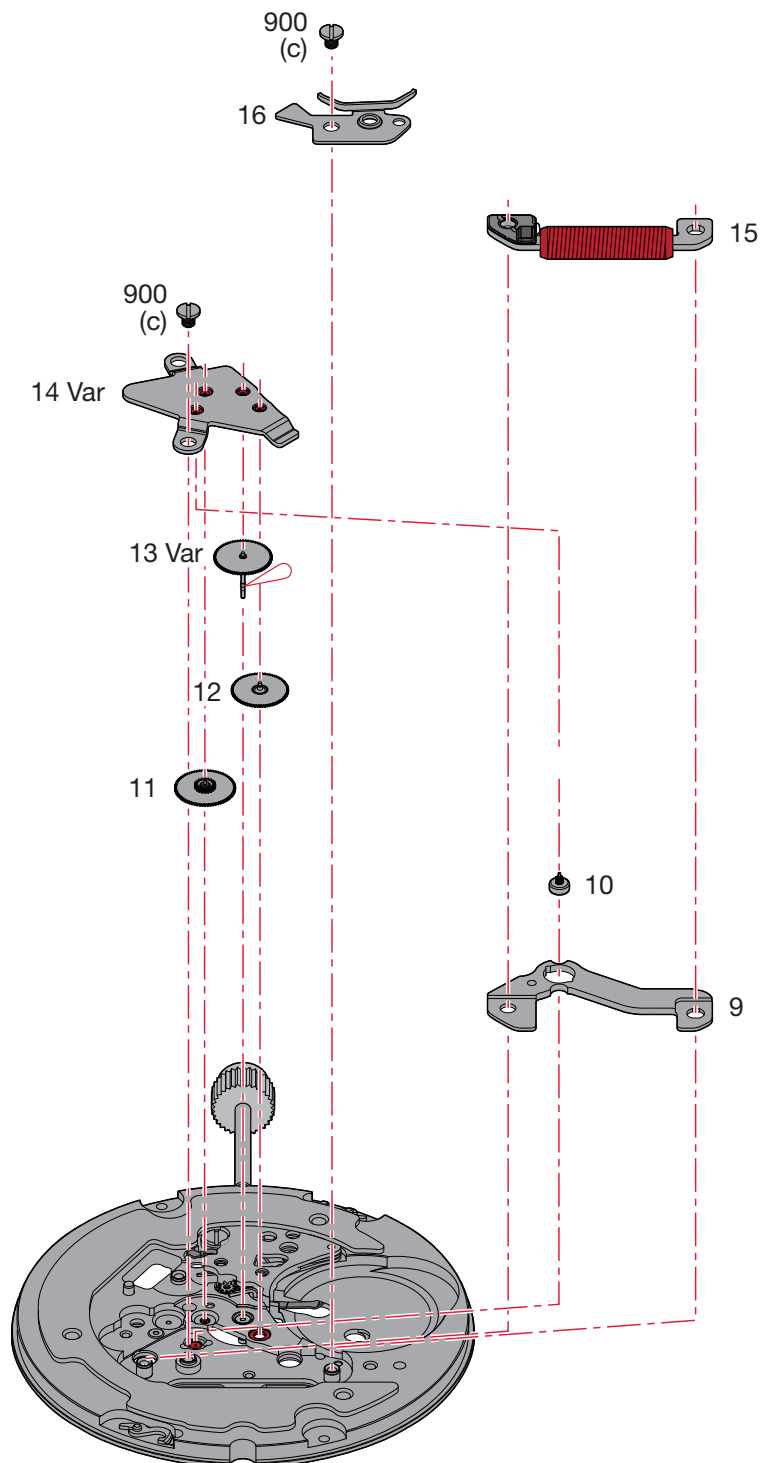



**Montage du rouage**

(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

**Zusammenstellen des Räderwerks**

(Bestandteilliste in Montagereihenfolge)

**Assembling of the wheel train**

(Parts listed in order of assembly)

9	13 Var	16
10	14 Var	900 (1x)
11	900 (1x)	
12	15	


**Lubrification - Schmierung - Lubrication**

 Huile fine  
Dünnflüssiges Öl **Moebius 9014**  
Fine oil

**M<sub>L</sub> Couple minimum pour dévisser****M<sub>L</sub> Minimales Drehmoment zum Lösen****M<sub>L</sub> Minimum torque for loosening**

(c) 0,8 Ncm

Ordre d'assemblage - Montagerihenfolge - Order of assembly:  
Module électronique - Elektronik-Baugruppe - Electronic module

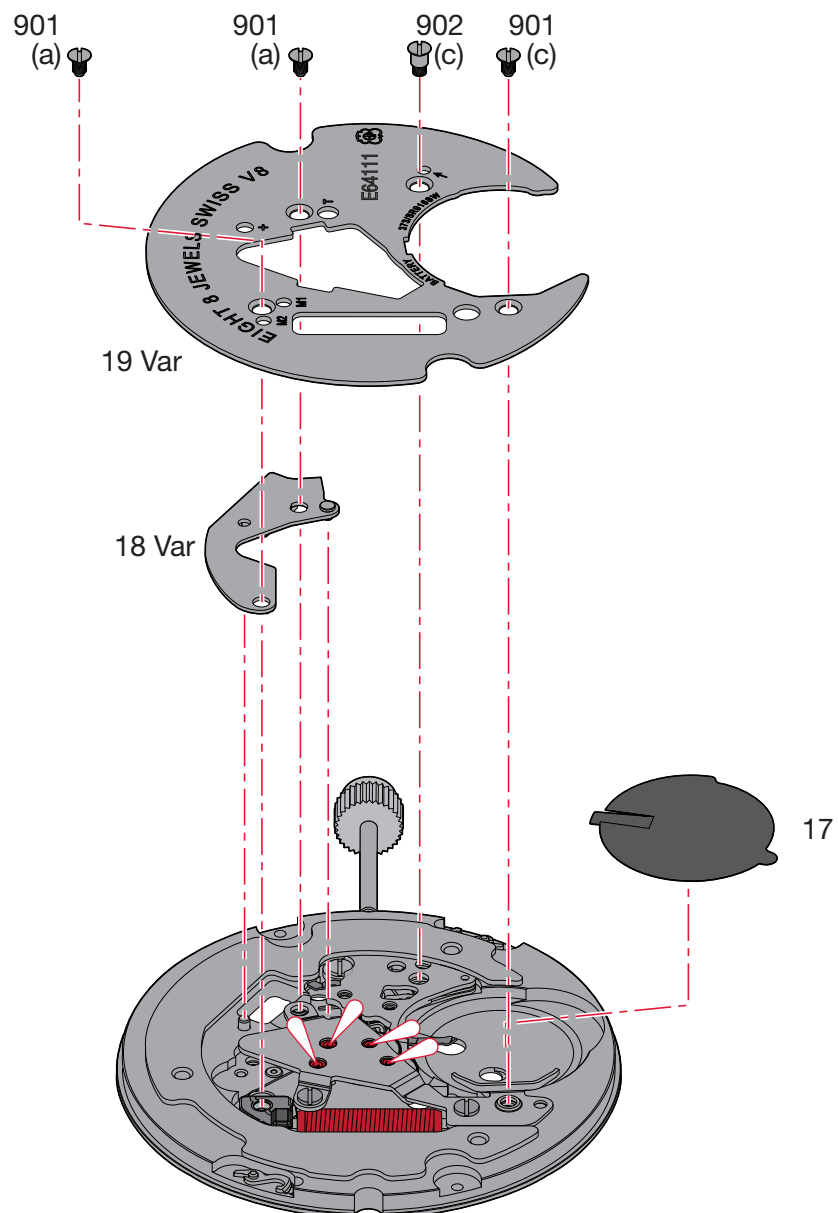

**Montage du module électronique**

(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

**Zusammenstellen der Elektronik-Baugruppe**

(Bestandteilliste in Montager Reihenfolge)

**Assembling of the electronic module**

(Parts listed in order of assembly)

17	901 (3x)	
18 Var	902 (1x)	
19 Var		


**Lubrification - Schmierung - Lubrication**

 Huile fine  
Dünflüssiges Öl **Moebius 9014**  
Fine oil

**M<sub>L</sub> Couple minimum pour dévisser****M<sub>L</sub> Minimales Drehmoment zum Lösen****M<sub>L</sub> Minimum torque for loosening**

- (a) 0,5 Ncm
- (c) 0,8 Ncm

Ordre d'assemblage - Montager Reihenfolge - Order of assembly:  
 Mécanisme de mise à l'heure et du mécanisme de calendrier - Zeigerwerkmechanismus und Kalendermechanismus - Handsetting mechanism and calendar mechanism

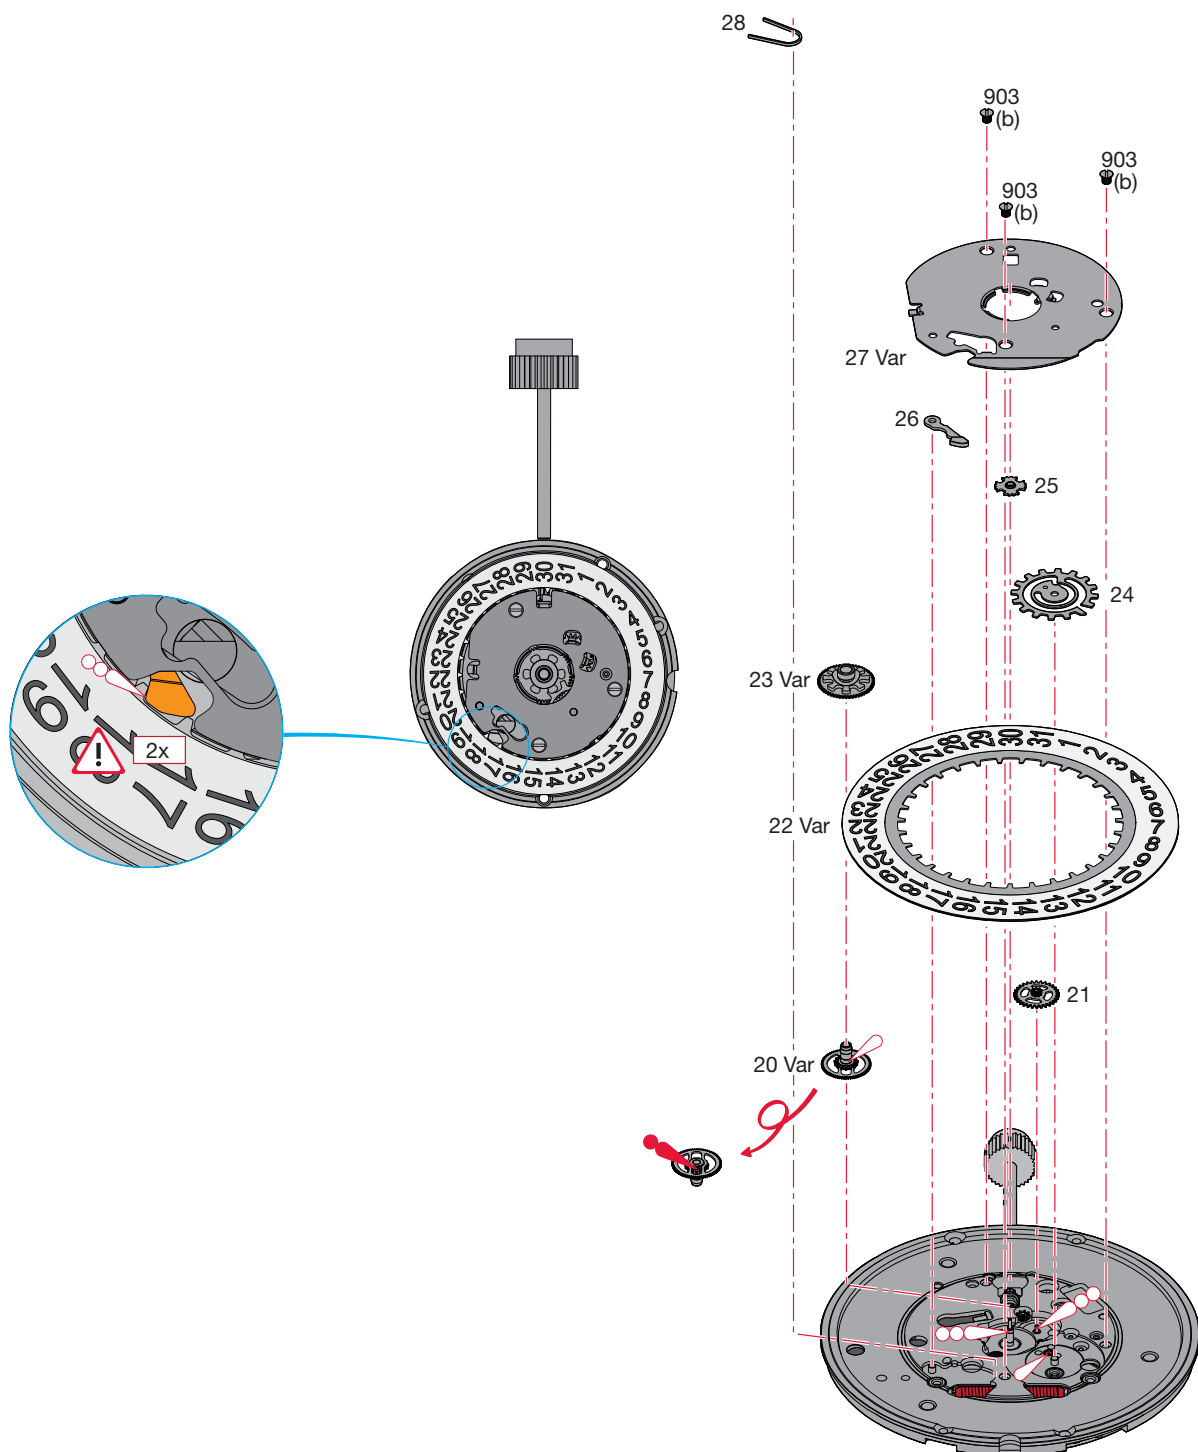

**Montage du mécanisme de mise à l'heure et du mécanisme de calendrier**

(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

**Zusammenstellen des Zeigerwerkmechanismus und des Kalendermechanismus**


(Bestandteilliste in Montagereihenfolge)

**Assembling of the handsetting mechanism and the calendar mechanism**


(Parts listed in order of assembly)


20 Var	24	903 (3x)
21	25	28
22 Var	26	
23 Var	27 Var	

**Lubrification - Schmierung - Lubrication**

 Huile fine  
Dünnflüssiges Öl **Moebius 9014**  
Fine oil

 Graisse  
Fett **Moebius 9501**  
Grease

 Huile épaisse ou graisse **Moebius HP-1300**  
Dickflüssiges Öl oder Fett **ou / oder / or**  
Thick oil or grease **Moebius D5**

	Lubrifier la pièce 26. 1. Teil 26 schmieren. Lubricate part 26.
	Tourner la pièce 22 d'environ 10 dents avec la correction rapide. 2. Teil 22 mit Schnellkorrektur ca. 10 Zähne drehen. Rotate part 22 approx. 10 teeth with rapid correction.
	Lubrifier à nouveau la pièce 26. 3. Teil 26 nochmals schmieren. Lubricate again part 26.
	Tourner à nouveau la pièce 22 d'environ 10 dents avec la correction rapide. 4. Teil 22 nochmals mit Schnellkorrektur ca. 10 Zähne drehen. Rotate part 22 approx. 10 teeth with rapid correction again.


**M<sub>L</sub> Couple minimum pour dévisser**

**M<sub>L</sub> Minimales Drehmoment zum Lösen**

**M<sub>L</sub> Minimum torque for loosening**

(b) 0,7 Ncm

Ordre d'assemblage - Montager Reihenfolge - Order of assembly:  
Pile et ressort de limitation de pile - Batterie und Begrenzungsfeder für Batterie - Battery and battery limiting spring

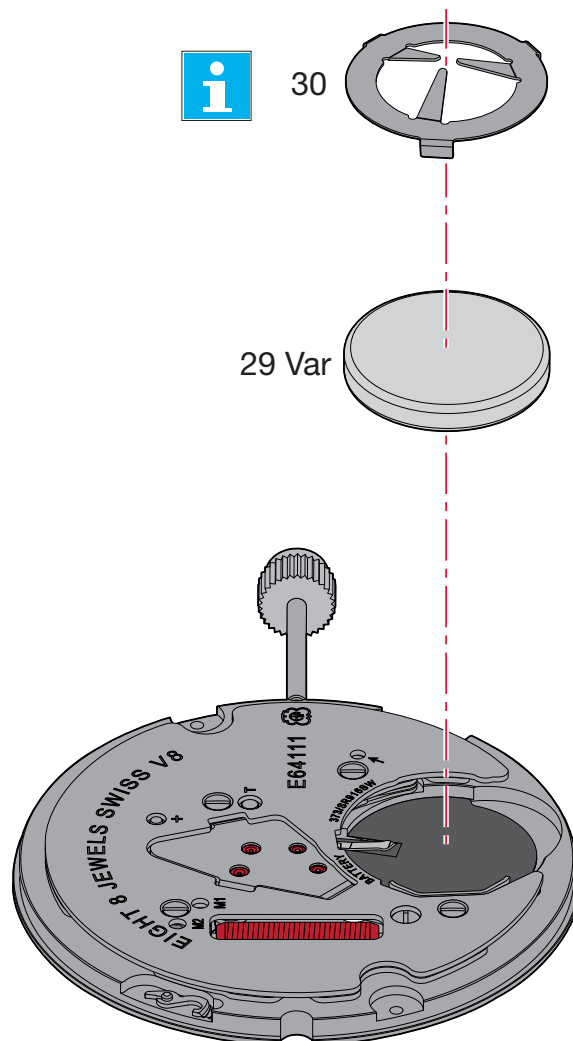

**Montage de la pile et du ressort de limitation de pile**

(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

**Zusammenstellen der Batterie und der Begrenzungsfeder für Batterie**

(Bestandteilliste in Montagereihenfolge)

**Assembling of the battery and the battery limiting spring**

(Parts listed in order of assembly)

29 Var		
30		

Pos 30:

Le ressort de limitation est nécessaire uniquement si la distance entre la pile et le fond de la boîte est trop élevée.

Pour de plus amples informations, voir:

**Information Habillage**

*"CAGE POUR BOITE"*



Die Begrenzungsfeder ist nur nötig, wenn der Abstand von der Batterie zum Gehäusoboden zu gross ist.

Für weitere Informationen siehe:

**Fabrikanten Information**

*"UHRWERKGESTELL FÜR GEHÄUSE"*


The limit spring is only necessary when the distance from the battery to the base of the casing is too far.

For further details please go to:

**Manufacturing Information**

*"FRAME FOR CASE"*

## Contrôles électriques - Elektrische Kontrollen - Electrical Tests

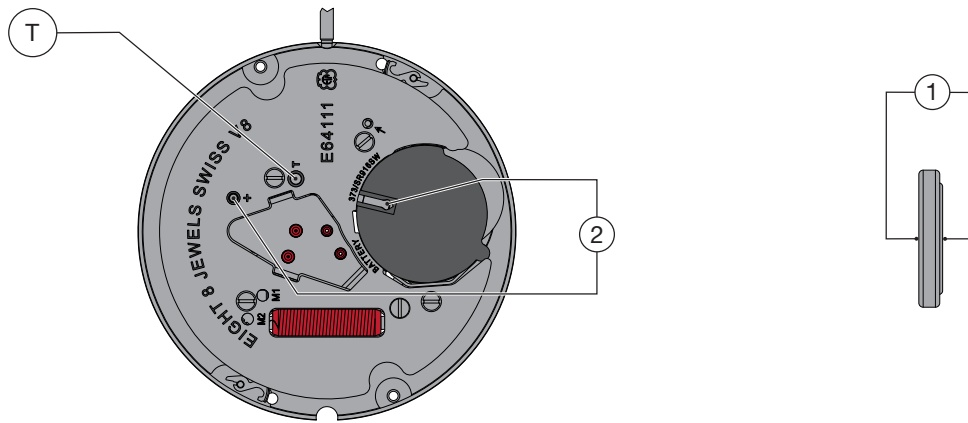

Position Messpunkt Position	Echelle de mesure Einstellung Messgerät Setting of apparatus	Mesure Messung Measurement	Contrôle Kontrolle Test	Remarques Bemerkungen Remarks
1	2 V	1,55 V	Tension de la pile Spannung der Batterie Battery voltage	
2	2 V	Le mouvement est doté du "Watchmodul C7". Das Werk ist mit dem "Watchmodul C7" ausgerüstet. The movement is fitted with a "Watchmodul C7".		
		Commande du moteur avec 1 pas/s.  Motorantrieb mit 1 Schritt/s.  Motor driven with 1 steps/s.	Limite inférieure de la tension de fonctionnement.  Untere Funktionsspannungsgrenze.  Lower working-voltage limit.	Mesure sans pile, alimentation extérieure variable, en descendant de 1,55 V à l'arrêt du mouvement.  Messung ohne Batterie mit variabler Speisespannung, Spannung von 1,55 V reduzieren bis zum Stillstand des Werkes.  Measurement without battery, with variable external power supply, starting with 1.55 V, lower tension until movement stops.
		Saut de 4 pas toutes les 4 sec. lorsque la tension d'alimentation < au seuil de tension E.O.L. **  4-Schritte-Sprung alle 4 Sek., wenn Speisespannung < Span- nungsschwelle E.O.L. **  4 steps jump every 4 sec., when tension of feeding < threshold of tension E.O.L. **	Fonction E.O.L. Test de l'indication de fin de vie de pile.  Funktion EOL. Test: Hinweis zur Bat- terieend Anzeige.  EOL Function. End of life test for the battery.	Mesure sans pile, avec tension d'alimentation < au seuil de tension E.O.L. **, Fonction E.O.L. Fonction E.O.L. après 2-4 minutes.  Messung ohne Batterie, mit Speisespannung < Spannungs- schwelle E.O.L. **, E.O.L.-Funktion. E.O.L.-Funktion nach 2-4 Minuten..  Measurement without battery, with feed voltage < threshold of tension E.O.L. E.O.L.function. ** E.O.L. function after 2-4 minutes.
	10 µA	≤ 1,7 µA	Consommation du mouvement.  Stromaufnahme Uhrwerk.  Consumption of movement.	Mesure sans pile, avec alimentation extérieure 1,55 V.  Messung ohne Batterie, mit externer Speisung 1,55 V.  Measurement without battery, with external power supply 1.55 V.
		≤ 0,5 µA	Fonctionnement de l'interrupteur en pos. 3 de la tige de mise à l'heure.  Funktion des Stopphebels, Pos. 3 der Zeigerstellwelle.  Function of stop lever, pos. 3 of handsetting stem.	Mesure sans pile, avec alimentation extérieure 1,55 V.  Messung ohne Batterie, mit externer Speisung 1,55 V.  Measurement without battery, with external power supply 1.55 V.

Les tests doivent être effectués dans une température ambiante entre 20° C et 25° C.  
Die Tests sind bei einer Umgebungstemperatur zwischen 20° C und 25° C durchzuführen.  
The tests must be conducted at an ambient temperature of between 20° C and 25° C.



**REMARQUES:****Seuil de tension \*\***

Le seuil de tension E.O.L. est  $\leq 1,3$  V.

**Mode accéléré:**

Pour des mesures et des contrôles en mode accéléré, veuillez prendre contact avec le Customer Service de la société ETA SA.

**Contrôle de la marche instantanée**

Pour des informations concernant le contrôle de la marche instantanée voir:

**Information Habillage:**

- Contrôle de la marche

**Identification Precidrive****BEMERKUNGEN:****Spannungsschwelle \*\***

Die E.O.L. Spannungsschwelle ist  $\leq 1,3$  V.

**Beschleunigter Modus:**

Für Messungen und Kontrollen im beschleunigten Modus nehmen Sie bitte mit dem Customer Service der ETA SA Kontakt auf.

**Kontrolle des momentanen Ganges**

Für Informationen betreffend der Kontrolle des momentanen Ganges siehe:

**Fabrikanten Information:**

- Gangkontrolle

**Kennzeichnung Precidrive****REMARKS:****Threshold of tension \*\***

The E.O.L. threshold of tension is  $\leq 1.3$  V.

**Accelerated mode:**


For measurements and controls in accelerated mode, please contact ETA SA customer Services.

**Checking the intantaneous rate**

For information regarding checking the instantaneous rate see:

**Manufacturing information:**

- Checking the rate

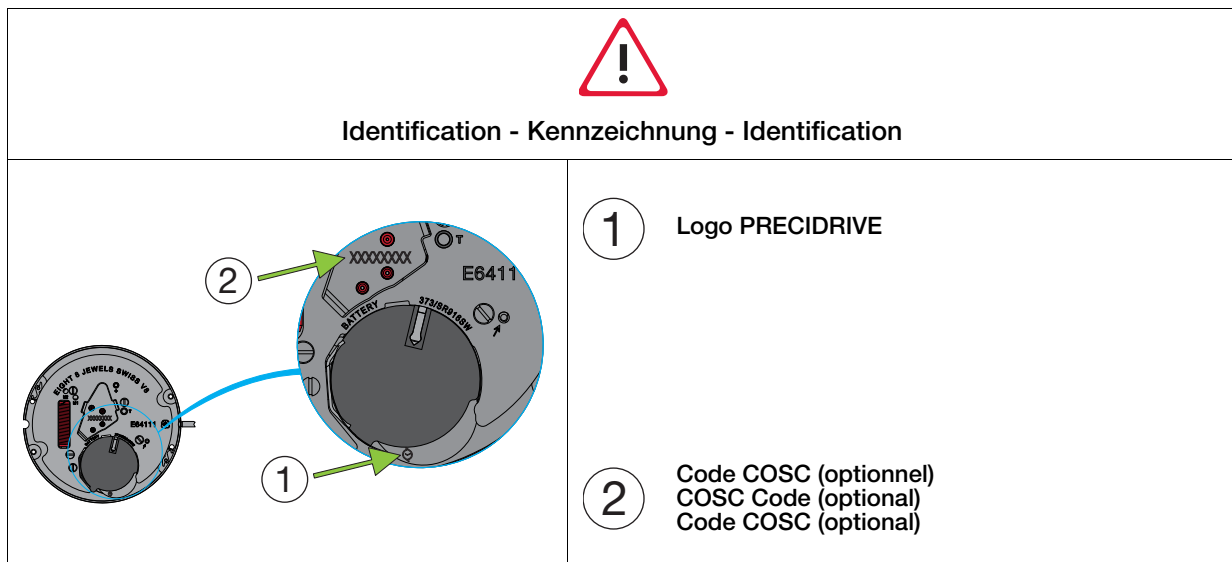**Identification Precidrive****Alimentation**

Pile à l'oxyde d'argent  
U = 1,55 V, type "Low drain".

Ø 9,50 mm, hauteur 1,65 mm  
Capacité 29 mAh (Renata)

Renata 373, Varta V373,  
Energizer 373, SR 916 SW.

Ø 9,50 mm, hauteur 2,05 mm  
Capacité 40 mAh (Renata)

Renata 371, Varta V371,  
Energizer 371, SR 920 SW.

**Stromversorgung**

Silberoxyd-Batterie  
U = 1,55 V, Typ "Low Drain".

Ø 9,50 mm, Höhe 1,65 mm  
Kapazität 29 mAh (Renata)

Renata 373, Varta V373,  
Energizer 373, SR 916 SW.

Ø 9,50 mm, Höhe 2,05 mm  
Kapazität 40 mAh (Renata)

Renata 371, Varta V371,  
Energizer 371, SR 920 SW.

**Current supply**

Silver oxide battery  
U = 1.55 V, "Low Drain" type.

Ø 9.50 mm, height 1.65 mm  
Capacity 29 mAh (Renata)

Renata 373, Varta V373,  
Energizer 373, SR 916 SW.

Ø 9.50 mm, height 2.05 mm  
Capacity 40 mAh (Renata)

Renata 371, Varta V371,  
Energizer 371, SR 920 SW.

### Pose de la pile

Glisser la pile contre la bride de contact ①. Presser la pile au fond de son logement ②. La bride + maintient la pile en place.

*La pincette ne doit pas être conductrice d'électricité!*

### Batterie einsetzen


Die Batterie gegen den Batteriehaltebügel ① einlegen. Danach die Batterie in das Batteriefach drücken ②. Der Finger des Bügels + fixiert die Batterie in der Halterung.

*Die Pinzette darf nicht elektrisch leitend sein!*

### Fitting the battery

Slide the battery against the contact strip ①. Press the battery firmly into its mounting ②. The bridle + keeps the battery in position.

*The tweezers must not be electrically conductive!*

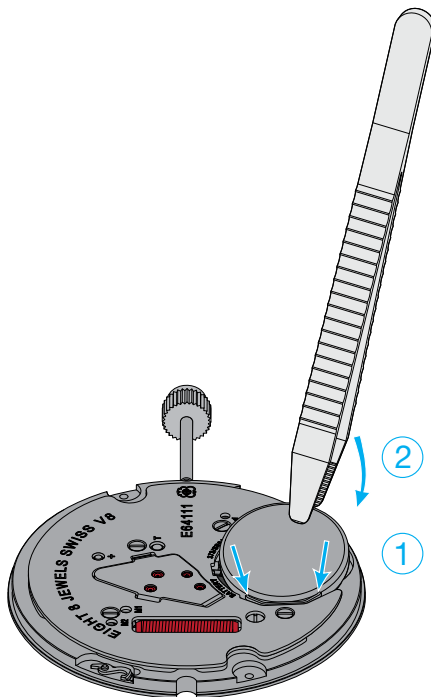

### Retrait de la pile

Glisser une brucelle ① entre la platine et la pile (voir dessin) et faire levier sous celle-ci en écartant très légèrement la bride + vers le haut ②. Sortir la pile ③.

*La pincette ne doit pas être conductrice d'électricité!*

### Batterie herausnehmen


Führen Sie eine Pinzette ① zwischen Werkplatte und Batterie ein (siehe Abbildung). Heben Sie die Batterie mit leichtem Druck nach oben ②. Nehmen Sie die Batterie ③ heraus.

*Die Pinzette darf nicht elektrisch leitend sein!*

### Removing the battery

Insert tweezers ① between main plate and battery (see drawing) and lift out the battery by gently lifting back ②. Remove the battery ③.

*The tweezers must not be electrically conductive!*

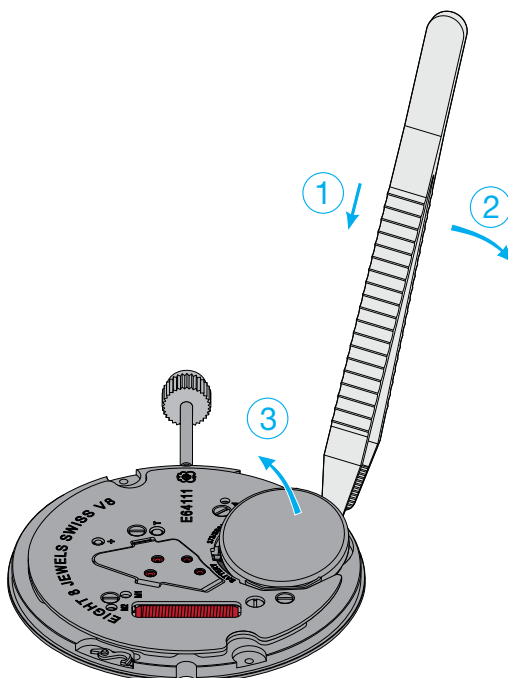

### Extraction de la tige de mise à l'heure


Repousser obligatoirement la tige de mise à l'heure en position 1 (neutre) avant de presser sur le point à droite de la tirette.

### Entfernen der Stellwelle

Erst die Stellwelle in Position 1 (neutral) drücken, dann zum Lösen der Stellwelle auf den Punkt rechts auf dem Winkelhebel drücken.

### Extracting the stem

The handsetting stem must be pushed back to position 1 (neutral) before pressing on the point lying on the right side of the setting lever.

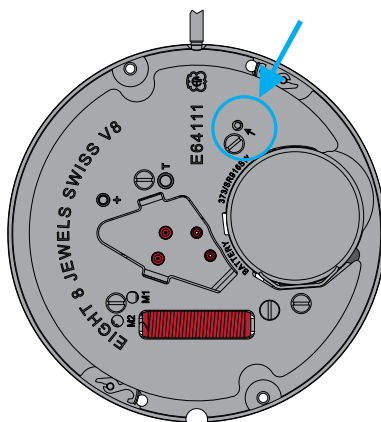



Pour des informations concernant les aiguillages voir:

**Information Habillage**

Plan:  
*AIGUILLAGES*  
*ZEIGERWERKHÖHEN*  
*HAND FITTING HEIGHTS*



Für Informationen betreffend der Zeigerwerkhöhen siehe:

**Fabrikanten Information**

Zeichnung:  
*AIGUILLAGES*  
*ZEIGERWERKHÖHEN*  
*HAND FITTING HEIGHTS*



For information regarding hand fitting heights see:

**Manufacturing Information**

Drawing:  
*AIGUILLAGES*  
*ZEIGERWERKHÖHEN*  
*HAND FITTING HEIGHTS*

Cette page est laissée vide  
intentionnellement en cas d'impression  
au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer  
gelassen für den Fall, dass im  
A3-Format gedruckt wird.

This page has deliberately been  
left blank in case of A3 format  
printing.

Cette page est laissée vide  
intentionnellement en cas d'impression  
au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer  
gelassen für den Fall, dass im  
A3-Format gedruckt wird.

This page has deliberately been  
left blank in case of A3 format  
printing.

Cette page est laissée vide  
intentionnellement en cas d'impression  
au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer  
gelassen für den Fall, dass im  
A3-Format gedruckt wird.

This page has deliberately been  
left blank in case of A3 format  
printing.

**Modifications comparées aux versions précédentes du document****Änderungen gegenüber vorhergehenden Dokumentversionen****Modifications compared with previous document versions**

Version	Date Datum Date	Modification	Änderung	Modification	Page Seite Page
05	02.07.2015	Ajout symbole Precidrive	Ergänzung Symbol Precidrive	Addition symbole Precidrive	1, 17
04	07.08.2014	Nouveaux plan	Neue Zeichnungen	New drawings	20–21
03	21.08.2012	Nouveau plan	Neue Zeichnung	New drawing	20
02	16.07.2012	Ajout pile	Zusatz Batterie	Addition battery	1, 17
01	14.11.2011	Assemblage	Montage	Montage	6–15
		Ajout no GTIN	Ergänzung Nr. GTIN	Addition number GTIN	3
00.1	19.05.2011	Correction texte	Textkorrektur	Text correction	13
00	04.04.2011	Version de base	Basis Version	Basic version	--

Sous réserve de toutes modifications.

Änderungen vorbehalten.

All modifications reserved.

**Ce document se trouve sur le Support Center Portal (SCP) :****www.eta.ch**

- Support Center
- Support Center Portal
- Documents techniques

**Dieses Dokument finden Sie im Support Center Portal (SCP):****www.eta.ch**

- Support Center
- Support Center Portal
- Technische Dokumente

**This document can be found on the Support Center Portal (SCP):****www.eta.ch**

- Support Center
- Support Center Portal
- Technical Documents



**ETA**<sup>SA</sup>  
 MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE  
 DEPUIS 1793

SC PRODUCT COMMUNICATION

Bahnhofstrasse 9  
 2540 Grenchen  
 Switzerland

Phone +41 (0)32 655 71 11  
 Fax +41 (0)32 655 71 74

contact@eta.ch  
 www.eta.ch






11 1/2<sup>'''</sup> ETA E64.111



CT E64111 ESI 522387 05 02.07.2015



11 1/2<sup>'''</sup> Ø 25,60 mm

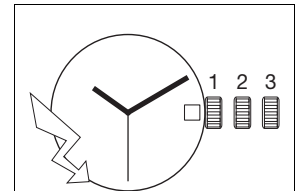

Movement height	Altura sobre máquina	Altezza sopra movimento	1,95 mm
Height on battery	Altura sobre pila	Altezza sopra pila	No 373: 2,10 mm No 371: 2,50 mm
Number of jewels	Número de piedras	Numero di pietre	8
Frequency	Frecuencia	Frequenza	32'768 Hz

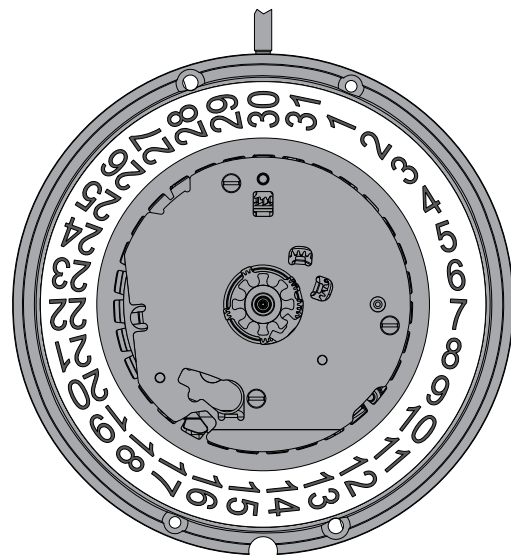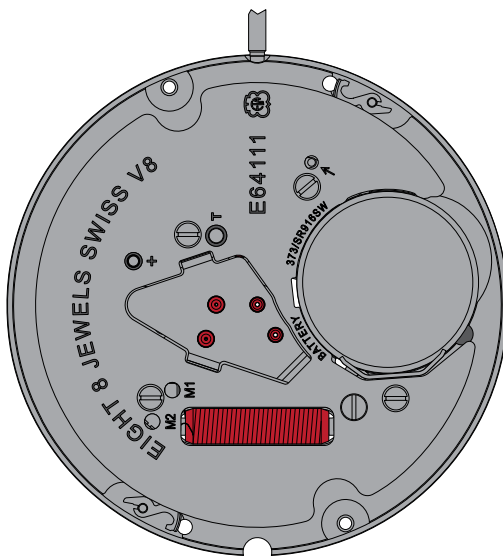

The repair and reconditioning work must only be performed by properly trained personnel.  
Las tareas de reparación y revisión sólo deben ser llevadas a cabo por personal debidamente formado.  
I lavori di riparazione e di revisione devono essere eseguiti esclusivamente da personale adeguatamente formato.



## General information



**Before** starting work, please study this "Technical communication" carefully.



Eye protection is obligatory for all operations / work on the movement!



ETA SA disclaims any liability in case of damage arising from failure to observe this "Technical communication".

## Environmental protection requirements



**The legal provisions relating to waste handling and disposal must be observed in all operations / work on the movement!**

In particular, lubricating and cleaning products harmful to the environment must be disposed of in accordance with the rules!



**Substances prone to cause water pollution** must be stored, transported, collected and disposed of in appropriate vessels.

**They must not pollute the soil or be poured into sewage systems!**

## Explanation of symbols



**Caution! Risk of material damage!**

Below are some obligatory instructions for preventing any material damage!



Below are some application tips and important information.

## Información general



Esta "Comunicación técnica" deberá estudiarse muy bien **antes** de comenzar los trabajos.



Es obligatorio utilizar protección ocular para todos los trabajos en y con el reloj.



ETA SA no se hace responsable de los daños provocados como consecuencia de la inobservancia de esta "Comunicación técnica".

## Normas de protección medioambiental



**Deberá cumplirse la normativa legal relativa al reciclaje y la eliminación correctos de los residuos en todos los trabajos en y con el reloj.**

En especial, deberán eliminarse correctamente los productos lubricantes y de limpieza peligrosos para el medio ambiente.



**Las sustancias contaminantes del agua** deben recogerse, almacenarse, transportarse y eliminarse en recipientes adecuados.

**En ningún caso se permitirá que contaminen el suelo o que lleguen a la canalización.**

## Significado de los símbolos



**Atención Peligro de daños materiales**

Instrucciones que deberán respetarse necesariamente para evitar daños materiales.



Consejos de aplicación e información importantes.

## Informazioni generali



Questa "Comunicazione Tecnica" deve essere studiata attentamente **prima** dell'inizio dei lavori.



Per tutti i lavori su e con il movimento dell'orologio è obbligatorio proteggere gli occhi!



ETA SA declina qualunque responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza della presente "Comunicazione tecnica".

## Disposizioni relative alla protezione ambientale



**Per tutti i lavori su e con il movimento dell'orologio si dovranno rispettare le disposizioni di legge relative al corretto riciclaggio e smaltimento dei rifiuti!**

In particolare si dovrà provvedere al corretto smaltimento di lubrificanti e detergenti nocivi per l'ambiente!



**Le sostanze inquinanti per l'acqua** devono essere conservate, trasportate, raccolte e smaltite in contenitori adatti.

**Queste non devono inquinare il terreno o arrivare nelle canalizzazioni!**

## Spiegazione dei simboli



**Attenzione! Pericolo di danni materiali!**

Seguono importanti indicazioni che devono essere tassativamente rispettate per evitare danni materiali!



Seguono consigli per l'uso e informazioni importanti.

List of components - Lista de piezas - Lista fornitori

Pos	Article number Número de artículo Numero articolo	List of components	Lista de piezas	Lista fornitori
1	Var	Main plate, assembled	Platina, montada	Piastra, montata
1-1	7613226056893	Dial Fastener	Sujetador de cuadrante	Ferma-quadrante
2	7613226088788	Sliding pinion	Piñón corredizo	Pignone scorrevole
3	7613226088474	Handsetting stem	Tija de puesta en hora	Albero di messa all'ora
4	7613226088795	Yoke	Báscula de piñón corredizo	Bascula del pignone scorrevole
5	7613226088801	Setting lever	Tirete	Tiretto
6	7613226088818	Setting lever jumper	Muelle flexible de tirete	Scatto del tiretto
7	7613226088832	Time setting gear	Rueda de transmisión de puesta en hora	Rinvio di messa all'ora
8	7613226088849	Distance piece for bridle -	Tirante de brida -	Spessore della brida -
9	7613226088856	Stator	Estátor	Statore
10	7613226088863	Rotor	Rotor	Rotore
11	7613226088870	Intermediate wheel	Rueda intermedia	Ruota intermedia
12	7613226088887	Third wheel	Rueda primera	Ruota mediana
13	Var	Second wheel	Rueda de segundos	Ruota dei secondi
14	Var	Train wheel bridge, jewelled	Puente de rodaje, empedrado	Ponte del ruotismo, con pietre
15	7613226088467	Coil, assembled	Bobina, montada	Bobina, montata
16	7613226088931	Bridle +	Brida +	Brida +
17	7613226088948	Battery insulator	Aislador de pila	Isolatore della pila
18	Var	Electronic module	Módulo electrónico	Modulo elettronico
19	Var	Electronic module cover	Cubre-módulo electrónico	Copri-modulo elettronico
20	Var	Cannon pinion with driving wheel	Cañón de minutos con arrastrador	Pignone calzante con conduttore
21	7613226086418	Minute wheel, assembled	Rueda de minutería, montada	Ruota della minuteria, montata
22	Var	Date indicator	Indicador de fecha	Indicatore della data
23	Var	Hour wheel, assembled	Rueda de horas, montada	Ruota delle ore, montata
24	7613226086432	Date indicator driving wheel	Rueda de arrastre del indicador de fecha	Ruota conduttrice ell'indicatore della data
25	7613226086449	Date corrector	Corrector de fecha	Correttore della data
26	7613226086456	Date jumper	Muelle flexible de fecha	Scatta-data
27	Var	Calendar mechanism maintaining plate	Placa de sujeción del mecanismo de calendario	Placca di guardia del meccanismo del calendario
28	7613226086463	Date jumper spring	Resorte del muelle flexible de fecha	Molla dello scatta-data
29	Var	Battery	Pila	Pila
30	7613226018242	Battery limiting spring	Muelle de limitación de pila	Molla di limitazione della pila
900	7613226086524	1x Cylindrical head screw - Pos. 8: Screw for distance piece for bridle- 1x - Pos. 14: Screw for train wheel bridge 1x - Pos. 16: Screw for bridle +	Tornillo de cabeza cilíndrica - Pos. 8: Tornillo de tirante de brida - - Pos. 14: Tornillo del puente de rodaje - Pos. 16: Tornillo de brida +	Vite a testa cilíndrica - Pos. 8: Vite del spessore della brida - - Pos. 14: Vite per ponte del ruotismo - Pos. 16: Vite per brida +
901	7613226086531	3x Countersunk head screw - Pos. 19: Screw for electronic module cover	Tornillo de cabeza cónica - Pos. 19: Tornillo del cubre-módulo electrónico	Vite a testa conica - Pos. 19: Vite del copri-módulo elettronico
902	7613226086548	1x Shouldered flat head screw - Pos. 19: Screw for electronic module cover	Tornillo de asiento, cabeza chata - Pos. 19: Tornillo del cubre-módulo electrónico	Vite con piano di appoggio, testa piana - Pos. 19: Vite del copri-módulo elettronico
903	7613226086555	3x Countersunk head screw - Pos. 27: Screw for calendar mecha- nism maintaining plate	Tornillo de cabeza cónica - Pos. 27: Tornillo de placa de sujeción del mecanismo de calendario	Vite a testa conica - Pos. 27: Vite placca di guardia del meccanismo del calendario
	Var	Variant	Variante	Variante

**Interchangeability and variants  
can be found on the  
ETA ONLINE SHOP (EOS):**

**www.eta.ch**

- Support Center
- Support Center Portal

**La intercambiabilidad y las  
variantes se encuentran en  
ETA ONLINE SHOP (EOS):**

**www.eta.ch**



- Support Center
- Support Center Portal

**L'intercambiabilità e le varianti si  
trovano sul  
ETA ONLINE SHOP (EOS):**


**www.eta.ch**

- Support Center
- Support Center Portal

Materials - Fornituras - Forniture

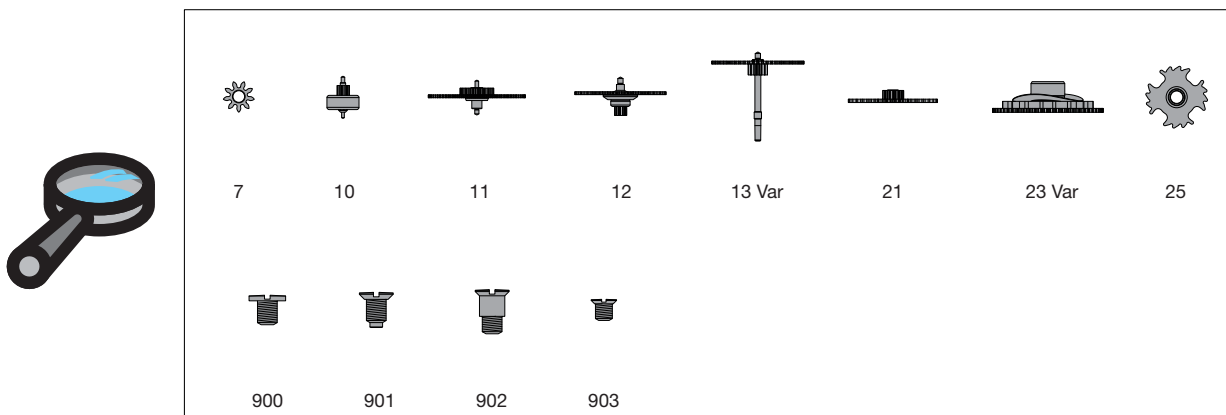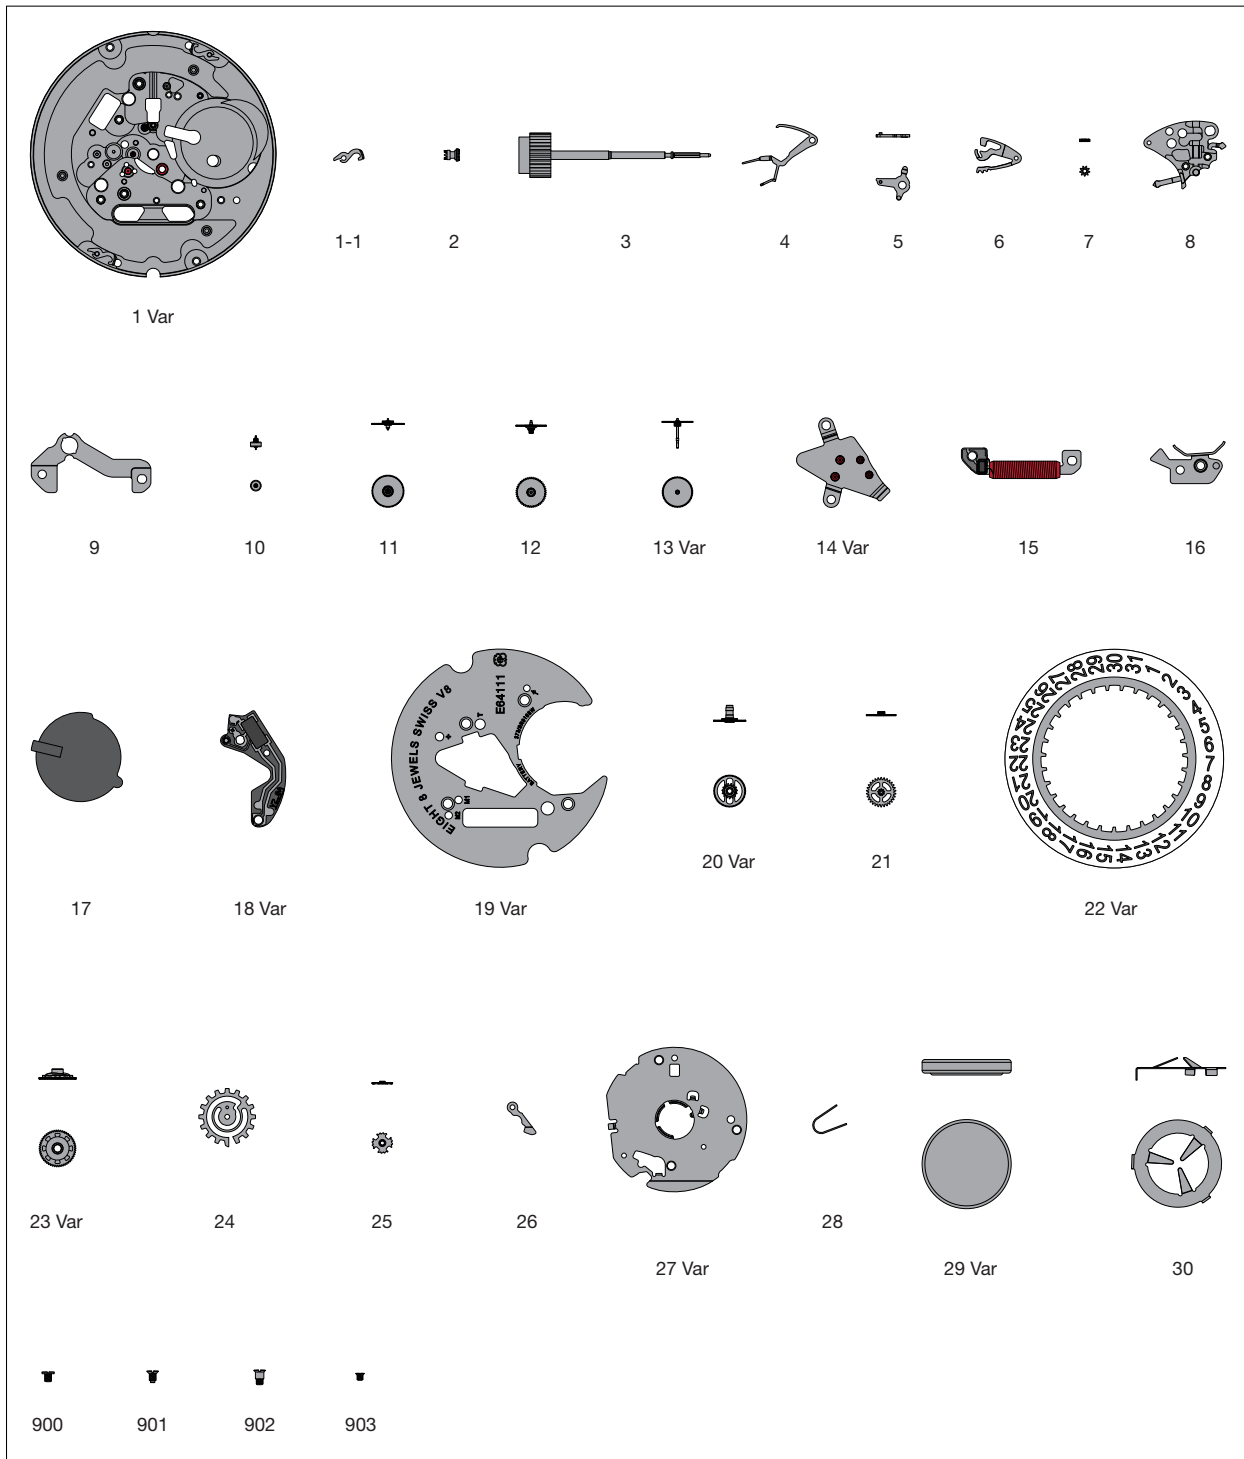

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:  
 Basic movement - Máquina de base - Movimento di base

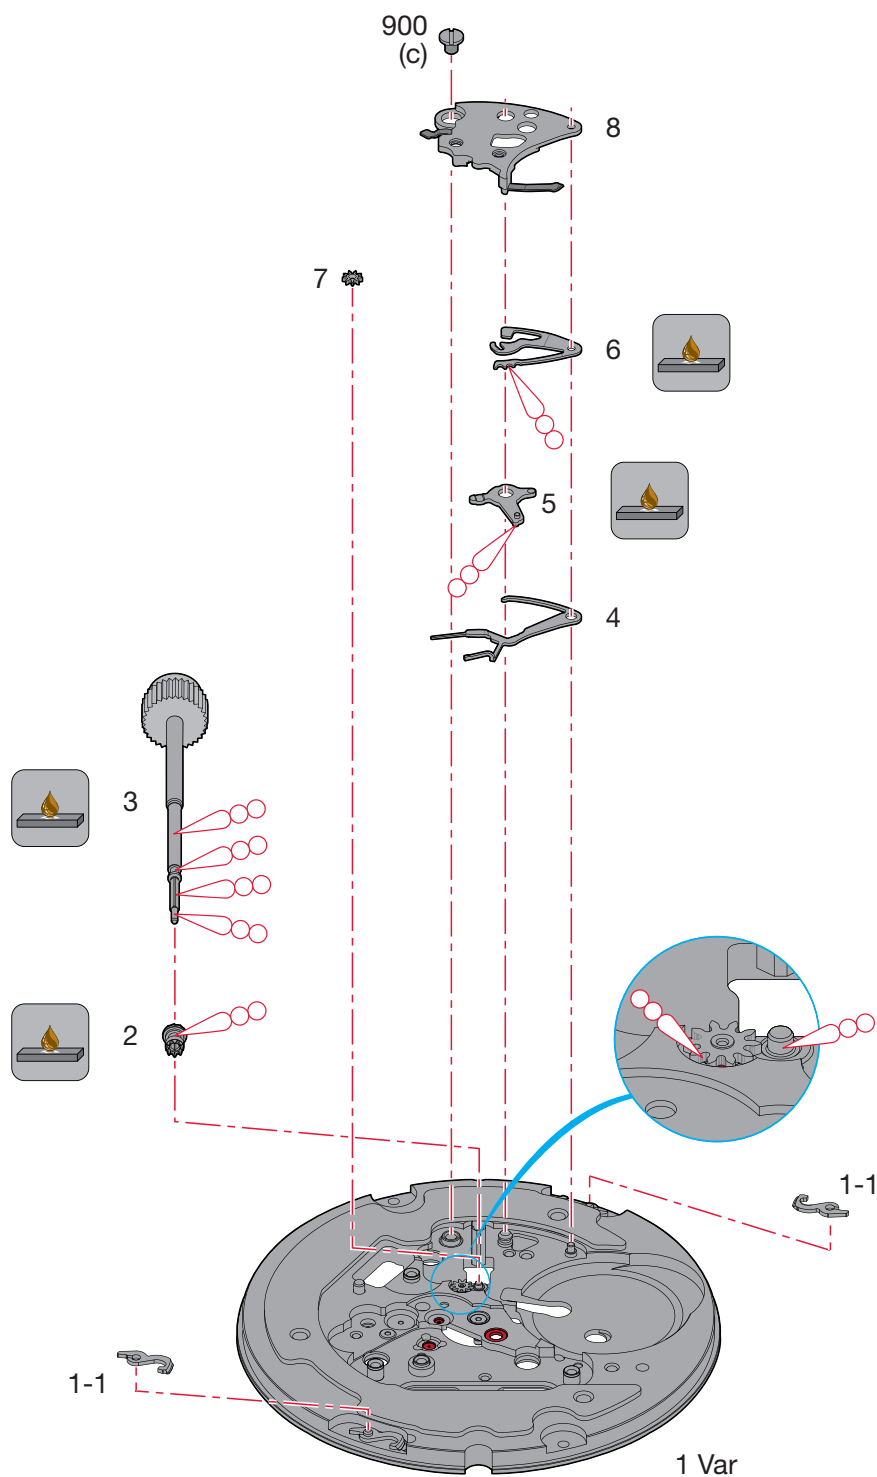

**Assembling of the basic movement**

(Parts listed in order of assembly)

**Montaje de la máquina de base**

(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)

**Montaggio del movimento di base**

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)

1 Var	5	900 (1x)
2	6	
3	7	
4	8	

**Lubrication - Lubricación - Lubrificazione**

Thick oil or grease  
 Aceite espeso o grasa  
 Olio denso o grasso

**Moebius**  
**HP-1300**  
 or / ó / o  
**Moebius D5**



If the pieces to be assembled are not new, existing components must be treated with Moebius Fixodrop FK/BS 8941 epilame before reassembly.

Si las piezas por ensamblar no son nuevas, los componentes existentes deben ser tratados con el Moebius Fixodrop FK/BS 8941.

Se non vengono montati dei nuovi pezzi, i componenti esistenti devono essere trattati prima del rimontaggio con Moebius Fixodrop FK/BS 8941.

**Moebius Fixodrop FK/BS 8941**

Volatile  
 Flüchtig  
 Volatile

**Very volatile product!**

Keep in closed and airtight containers after usage.

**Producto muy volátil!**

Para su uso posterior, mantener cerrados en recipientes herméticos.


**Prodotto molto volatile!**

Da conservare dopo l'uso in recipienti ermeticamente chiusi.

**M<sub>L</sub> Minimum torque for loosening****M<sub>L</sub> Par mínimo para desatornillar****M<sub>L</sub> Coppia minima per svitare**

(c) 0,8 Ncm

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:  
Wheel train - Rodaje - Ruotismo

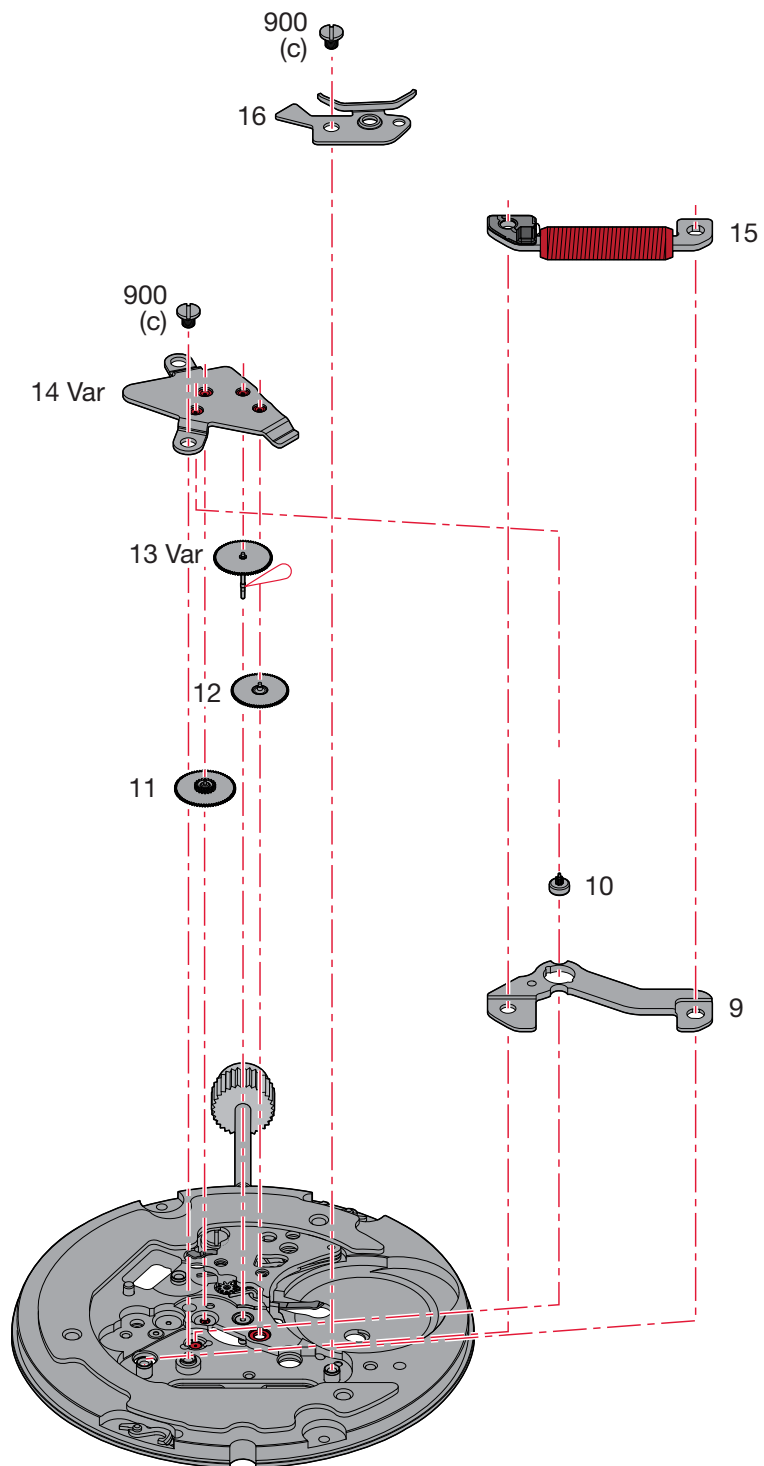



**Assembling of the wheel train**

(Parts listed in order of assembly)

**Montaje del rodaje**

(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)

**Montaggio del ruotismo**

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)

9	13 Var	16
10	14 Var	900 (1x)
11	900 (1x)	
12	15	

**Lubrication - Lubricación - Lubrificazione**

 Fine oil  
Aceite fino  
Olio fluido

**Moebius 9014**


**M<sub>L</sub> Minimum torque for loosening**

**M<sub>L</sub> Par mínimo para desatornillar**

**M<sub>L</sub> Coppia minima per svitare**

(c) 0,8 Ncm

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:  
Electronic module - Módulo electrónico - Modulo elettronico

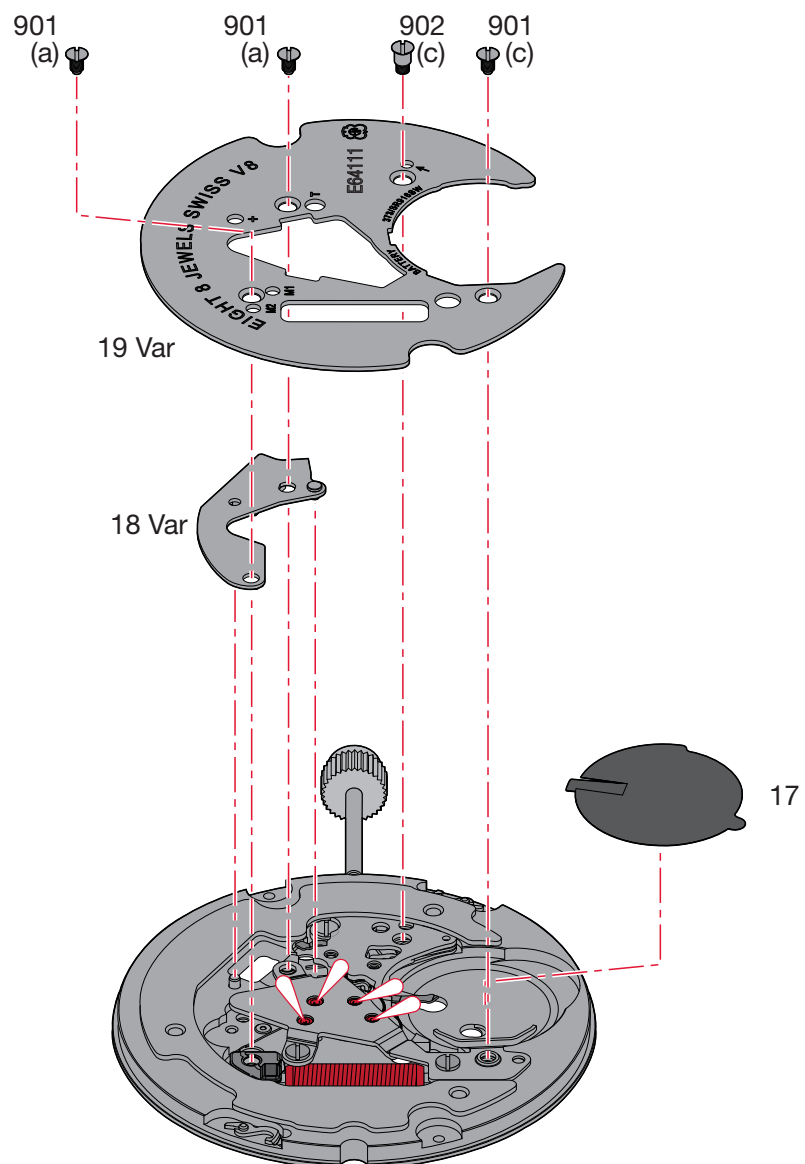

**Assembling of the electronic module**

(Parts listed in order of assembly)

**Montaje del módulo electrónico**

(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)

**Montaggio del modulo elettronico**

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)

17	901 (3x)	
18 Var	902 (1x)	
19 Var		


**Lubrication - Lubricación - Lubrificazione**

 Fine oil  
 Aceite fino **Moebius 9014**  
 Olio fluido

**M<sub>L</sub> Minimum torque for loosening****M<sub>L</sub> Par mínimo para desatornillar****M<sub>L</sub> Coppia minima per svitare**

- (a) 0,5 Ncm
- (c) 0,8 Ncm

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:  
 Handsetting mechanism and the calendar mechanism - Mecanismo de puesta en hora y de calendario -  
 Meccanismo della messa all'ora e del calendario

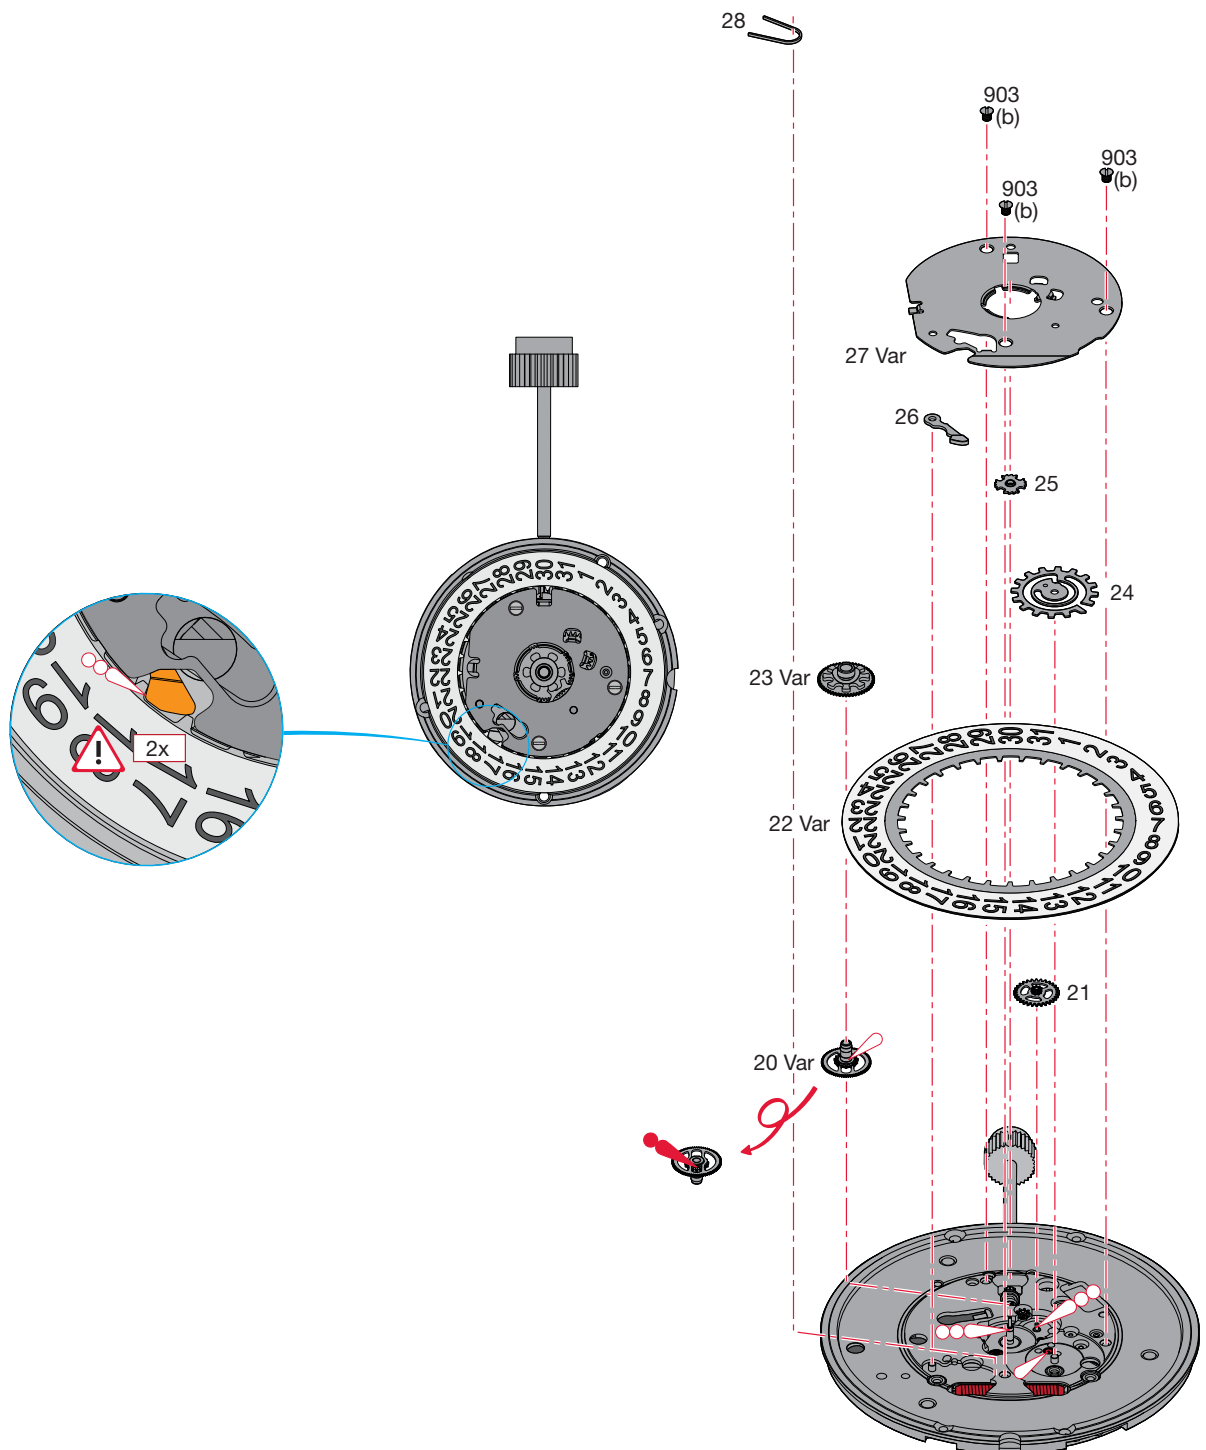

**Assembling of the handsetting and the calendar mechanism**

(Parts listed in order of assembly)

**Montaje del mecanismo de puesta en hora y del mecanismo de calendario**

(Lista de fornituras por orden de ensamblado)

**Montaggio della messa all'ora e del meccanismo del calendario**


(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)


20 Var	24	903 (3x)
21	25	28
22 Var	26	
23 Var	27 Var	

**Lubrication - Lubricación - Lubrificazione**

 Fine oil  
Aceite fino **Moebius 9014**  
Olio fluido

 Grease  
Grasa **Moebius 9501**  
Grasso


 Thick oil or grease  
Aceite espeso o grasa **Moebius HP-1300**  
Olio denso o grasso **Moebius D5**  
or / ó / o

	Lubricate part 26. 1. Lubrique la pieza 26. Lubrificare il pezzo 26.
	Rotate part 22 approx. 10 teeth with rapid correction. 2. Gire la pieza 22 unos 10 dientes con la corrección rápida. Ruotare il pezzo 22 di circa 10 denti con la correzione rapida.
	Lubricate again part 26. 3. Lubrique de nuevo la pieza 26. Lubrificare di nuovo il pezzo 26.
	Rotate part 22 approx. 10 teeth with rapid correction again. 4. Gire de nuevo la pieza 22 unos 10 dientes con la corrección rápida. Ruotare di nuovo il pezzo 22 di circa 10 denti con la correzione rapida.

**M<sub>L</sub> Minimum torque for loosening****M<sub>L</sub> Par mínimo para desatornillar****M<sub>L</sub> Coppia minima per svitare**

(b) 0,7 Ncm

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:  
Battery and battery limiting spring - Pila para el muelle limitación de pila - Pila per la molla di limitazione della pila

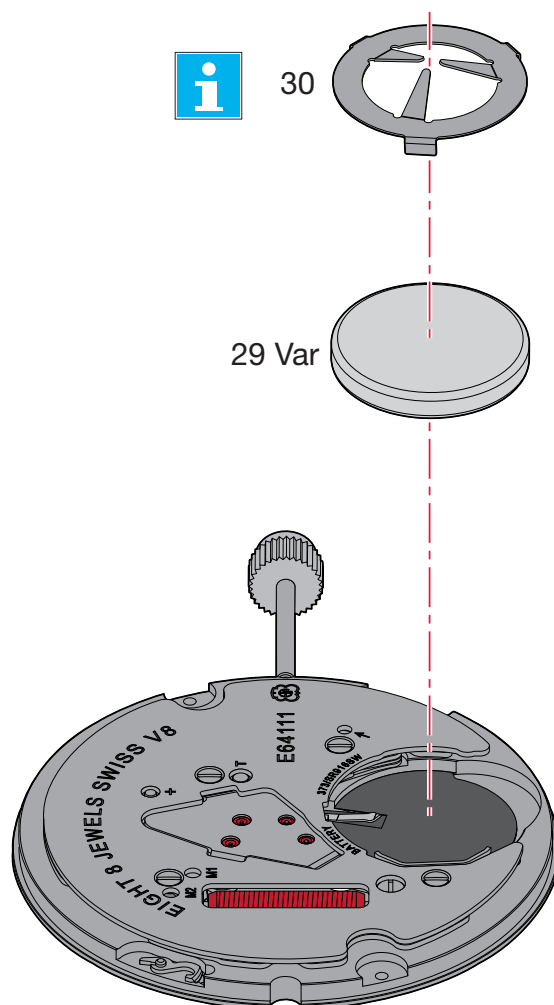

**Assembling of the battery and the battery limiting spring**

(Parts listed in order of assembly)

**Montaje de la pila para el muelle de limitación de pila**

(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)

**Montaggio pila per la molla di limitazione della pila**

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)

29 Var  
30

Pos 30:

The limit spring is only necessary when the distance from the battery to the base of the casing is too far.

For further details please go to:

**Manufacturing Information**

*"FRAME FOR CASE"*



El muelle de sujeción solo es necesario si la distancia entre la pila y el fondo de la caja es demasiado grande.

Para más información, véase:

**Información del fabricante**

*"ARMAZÓN DE LA CAJA"*


La molla distanziatrice è necessaria solo in caso di distanza ampia tra la batteria e il fondo della cassa.

Per dettagli, vedere:

**Informazioni del produttore**

*"STRUTTURA PER CASSA"*

Electrical tests - Controles eléctricos - Controlli elettrici

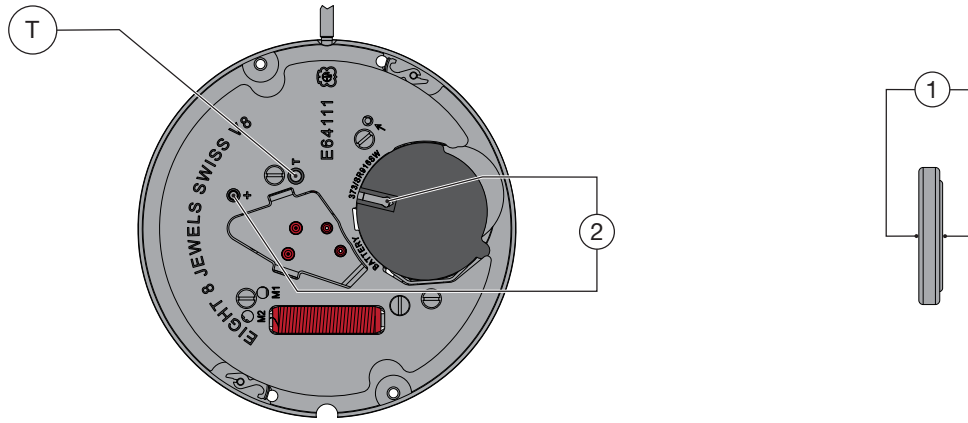

Position Posición Posizione	Setting of apparatus Escala de medición Scala di misura	Measurement Medición Misura	Test Control Controllo	Remarks Notas Osservazioni	
1	2 V	1,55 V	Battery voltage Tensión de la pila Tensione de la pila		
2	2 V	The movement is fitted with a "Watchmodul C7". El movimiento está equipado con el módulo de reloj C7. Il meccanismo è dotato del modulo orologio C7.			
		Motor driven with 1 step/s.  Mando del con 1 paso/s.  Comando del motor con 1 pas- so/s.	Lower working-voltage limit.  Limite inferior de la tensión de funcionamiento.  Limite inferiore della tensione di fun- zionamento.	Measurement without battery, with variable external power supply, starting with 1.55 V, lower tension until movement stops.  Medición sin pila, con alimentación exterior variable bajando de 1,55 V hasta la parada de la máquina.  Misura senza pila con alimentazione esterna variabile, scendendo da 1,55 V fino all'arresto del movimento.	
		4 steps jump every 4 sec., when tension of feeding < threshold of tension E.O.L. **  Salto de 4 pasos cada 4 segun- dos, con tensión de alimentación < umbral de tensión E.O.L. **  Scatto di 4 passi ogni 4 secondi quando la tension di alimentazione < soglia di tensione E.O.L. **	EOL function. End of life test for the battery.  Función EOL. Prueba de indicación de fin de vida de la pila.  Funzione EOL. Prova dell'indicazione di fine vita della pila.	Measurement without battery, with supply voltage < threshold of tension E.O.L. **, EOL function. EOL function after 2-4 minutes.  Medición sin pila, con tensión de alimentación < umbral de tensión E.O.L. **, Función EOL. Función EOL después de 2-4 minu- tos.  Misura senza pila con alimentazione < soglia di tensione E.O.L. ** Funcione EOL. Funcione EOL dopo 2-4 minuti.	
	10 µA	Consumption of movement  Consumo de la máquina  Consumo del movimento.	Consumption of movement  Consumo de la máquina  Consumo del movimento.	Measurement without battery, with external power supply 1.55 V.  Medición sin pila, con alimentación exterior de 1,55 V.  Misura senza pila con alimentazione esterna di 1,55 V.	
		Function of stop lever, pos. 3 of handsetting stem.  Funcionamiento del interruptor en pos. 3 de la tija de puesta en hora.  Funzionamento dell'interruttore in posizione 3 dell'albero di messa all'ora.	Function of stop lever, pos. 3 of handsetting stem.  Funcionamiento del interruptor en pos. 3 de la tija de puesta en hora.  Funzionamento dell'interruttore in posizione 3 dell'albero di messa all'ora.	Measurement without battery, with external power supply 1.55 V.  Medición sin pila, con alimentación exterior de 1,55 V.  Misura senza pila con alimentazione esterna di 1,55 V.	

The test must be conducted at an ambient temperature of between 20°C and 25°C.  
Las pruebas deben realizarse a una temperatura ambiente comprendida entre 20°C y 25°C.  
I test devono essere effettuati a temperatura ambiente compresa tra 20°C e 25°C.



**REMARKS:****Threshold of tension \*\***

The E.O.L. threshold of tension is  $\pm 1.3$  V.

**Accelerated mode:**

For measurements and controls in accelerated mode, please contact ETA SA customer Services.

**Checking the instantaneous rate**

For information regarding checking the instantaneous rate see:

**Manufacturing Information:**

- Checking the rate

**Identification Precidrive****OBSERVACIONES:****Umbral de tensión \*\***

El E.O.L. umbral de tensión y  $\pm 1,3$  V.

**Modo acelerado:**

Para mediciones y controles en modo acelerado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ETA SA.

**Control de la marcha instantánea**

Para información sobre el control de la marcha instantánea véase:

**Información productor:**

- Control de la march

**Identificación Precidrive****OSSERVAZIONI:****Soglia di tensione \*\***

Il E.O.L. la soglia di tensione e  $\pm 1,3$  V.

**Modalità accelerata:**


Per misurazioni e controlli in modalità accelerata, vi invitiamo a contattare il servizio clienti di ETA SA.

**Controllo della marcia istantanea**

Per informazioni riguardo il controllo della marcia istantanea vedere:

**Informazioni produttori:**

- Controllo della marcia

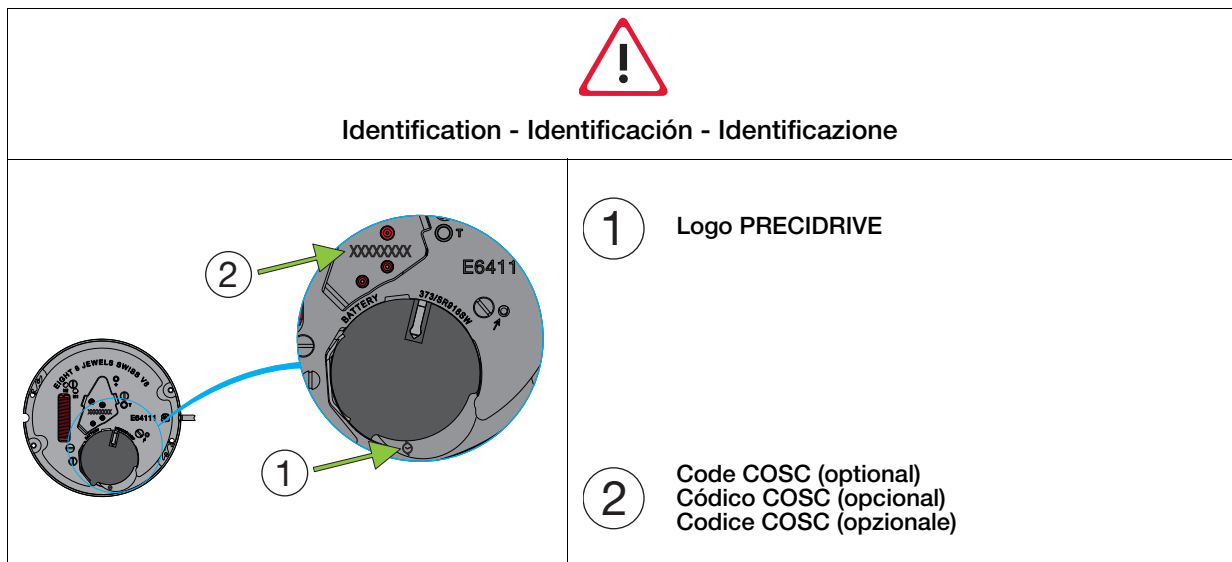**Identificazione Precidrive****Current supply**

Silver oxide battery  
U = 1.55 V, "Low Drain" type.

Ø 9.50 mm, height 1.65 mm  
Capacity 29 mAh (Renata).

Renata 373, Varta V373,  
Energizer 373, SR 916 SW.

Ø 9.50 mm, height 2.05 mm  
Capacity 40 mAh (Renata).

Renata 371, Varta V371,  
Energizer 371, SR 920 SW.

**Alimentación**

Pila al óxido de plata.  
U = 1,55 V, tipo "Low Drain".

Ø 9,50 mm, altura 1,65 mm  
Capacidad 29 mAh (Renata).

Renata 373, Varta V373,  
Energizer 373, SR 916 SW.

Ø 9,50 mm, altura 2,05 mm  
Capacidad 40 mAh (Renata).

Renata 371, Varta V371,  
Energizer 371, SR 920 SW.

**Alimentazione**

Pila all'ossido d'argento  
U = 1.55 V, tipo "Low Drain" type.

Ø 9,50 mm, altezza 1,65 mm  
Capacità 29 mAh (Renata).

Renata 373, Varta V373,  
Energizer 373, SR 916 SW.

Ø 9,50 mm, altezza 2,05 mm  
Capacità 40 mAh (Renata).

Renata 371, Varta V371,  
Energizer 371, SR 920 SW.

### Fitting the battery

Slide the battery against the contact strip  
①. Press the battery firmly into its  
mounting ②. The contact strip keeps the  
battery in position.

*The tweezers must not be electrically con-  
ductive!*

### Colocación de la pila


Colocar la pila debajo de las dos lengüetas  
metálicas del cubre-módulo ①. Apretar la  
pila al fondo de su alojamiento ②. El dedo  
del cubre-módulo sujeta la pila en  
su sitio.

*Las pinzas no deben ser conductoras de la  
electricidad!*

### Posa della pila

Far scivolare la pila sotto le due linguette  
metalliche del copri-modulo ①. Premere  
la pila al fondo del suo alloggiamento ②. Il dito  
del copri-modulo mantiene la pila nella sua  
posizione.

*La pinzetta non deve condurre elettricità!*

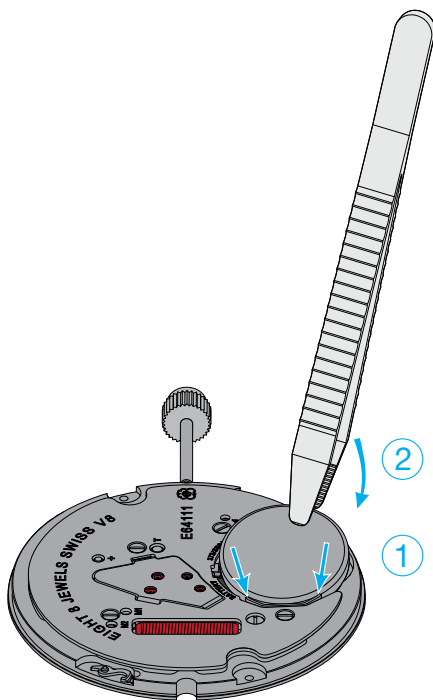

### Removing the battery

Insert tweezers ① between module and  
battery (see drawing) and pry out the bat-  
tery by gently lifting back ② the contact  
strip. Remove the battery ③.

*The tweezers must not be electrically con-  
ductive!*

### Retiro de la pila


Insertar unas pinzas ① entre el módulo y  
la pila (véase dibujo) y palanquear la pila  
apartando cuidadosamente el dedo del  
cubre-módulo ②. Sacar la pila ③.

*Las pinzas no deben ser conductoras de la  
electricidad!*

### Ritiro della pila

Far scivolare una pinzetta ① tra il modulo  
e la pila (vedi disegno) e fare leva sotto  
quest'ultima allungando leggermente il dito  
di sostegno verso dietro ②.  
Ritirare la pila ③.

*La pinzetta non deve condurre elettricità!*

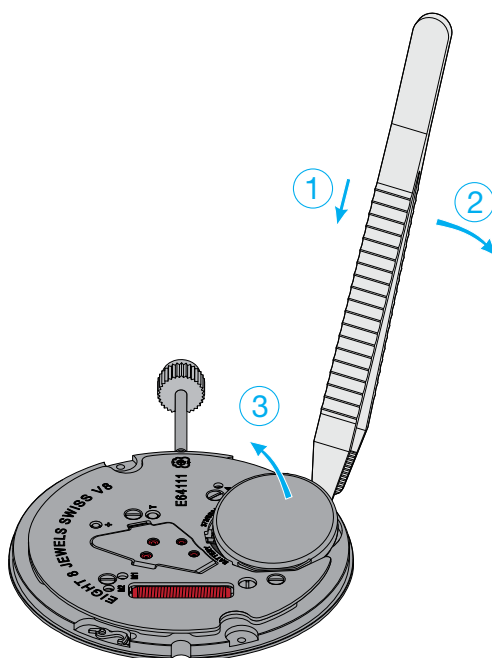

### Extracting the stem


The handsetting stem must be pushed back to position 1 (neutral) before pressing on the point lying on the right sider of the setting lever.

### Extracción de la tija de puesta en hora

Antes de pulsar el punto a la derecha del tirete, es obligatorio empujar la tija de puesta en hora en posición 1 (neutral).

### Estrazione dell'albero di messa all'ora

Prima di premere il punto a destra del tiretto, è obbligatorio premere l'albero di messa all'ora in posizione 1 (neutra).

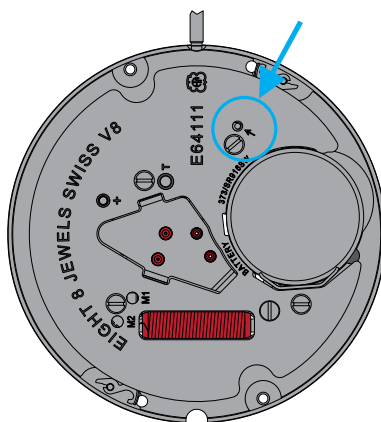



For information regarding hand fitting heights see:

**Manufacturing Information**

Drawing:  
*AIGUILLAGES*  
*ZEIGERWERKHÖHEN*  
*HAND FITTING HEIGHTS*



Para obtener información sobre las alturas de la minutería, consulte:

**Información de la producción**

Plan:  
*AIGUILLAGES*  
*ZEIGERWERKHÖHEN*  
*HAND FITTING HEIGHTS*



Per informazioni concernenti l'aggiustamento lancette, consultare:

**Informazione di produzione**

Disegno:  
*AIGUILLAGES*  
*ZEIGERWERKHÖHEN*  
*HAND FITTING HEIGHTS*

This page has deliberately been left blank in case of A3 format printing.

Esta página se han dejado en blanco a propósito en caso de imprimirla en formato A3.

Questa pagina è lasciata intenzionalmente bianca in caso di stampa formato A3.

This page has deliberately been left blank in case of A3 format printing.

Esta página se han dejado en blanco a propósito en caso de imprimirla en formato A3.

Questa pagina è lasciata intenzionalmente bianca in caso di stampa formato A3.

This page has deliberately been left blank in case of A3 format printing.

Esta página se han dejado en blanco a propósito en caso de imprimirla en formato A3.

Questa pagina è lasciata intenzionalmente bianca in caso di stampa formato A3.

**Modifications compared with previous document versions****Modificaciones comparadas con las versiones anteriores del documento****Modifiche comparate con le versioni precedenti del documento**

Version Versión Versione	Date Fecha Data	Modification	Modificación	Modifica	Page Página Pagina
05	02.07.2015	Addition symbole Precidrive	Adición símbolo Precidrive	Aggiunta simbolo Precidrive	1, 17
04	07.08.2014	New drawings	Nuevos planos	Nuovi disegni	20–21
03	21.08.2012	New drawing	Nuevo plano	Nuovo disegno	20
02	16.07.2012	Addition battery	Adicional pila	Aggiunta pila	1, 17
01	14.11.2011	Montage	Montaje	Montaggio	6–15
		Addition number GTIN	Adición número GTIN	Aggiunta numeri GTIN	3
00.1	19.05.2011	Text correction	Corrección texto	Correzione testo	13
00	04.04.2011	Version de base	Basis Version	Basic version	--

All modifications reserved.

Salvo modificación.

Con riserva di ogni eventuale modifica.

This document can be found on the  
Support Center Portal (SCP):

[www.eta.ch](http://www.eta.ch)

- Support Center
- Support Center Portal
- Technical Documents

Este documento se encuentran en el  
Support Center Portal (SCP):

[www.eta.ch](http://www.eta.ch)

- Support Center
- Support Center Portal
- Technical Documents

Il presente documento si trovano sul  
Support Center Portal (SCP):

[www.eta.ch](http://www.eta.ch)

- Support Center
- Support Center Portal
- Technical Documents



**ETA**<sup>SA</sup>  
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE  
DEP. N. 5.1793

SC PRODUCT COMMUNICATION

Bahnhofstrasse 9  
2540 Grenchen  
Switzerland

Phone +41 (0)32 655 71 11  
Fax +41 (0)32 655 71 74

contact@eta.ch  
www.eta.ch