






11 ½''' ETA 2836-2

CT 2836-2 ESI 482114 17 11.01.2018

11 ½''' Ø 25,60 mm

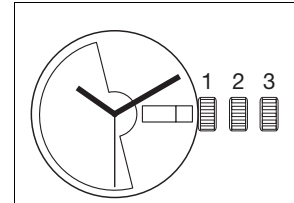

Movement height	Altura sobre máquina	Altezza sopra movimento	5,05 mm
Running time	Reserva de marcha	Riserva di marcia	38 h
Number of jewels	Número de piedras	Numero di pietre	25
Angle lift of balance	Ángulo de alzamiento	Angolo di alzamento	50°
Frequency	Frecuencia	Frequenza	28'800 A/h

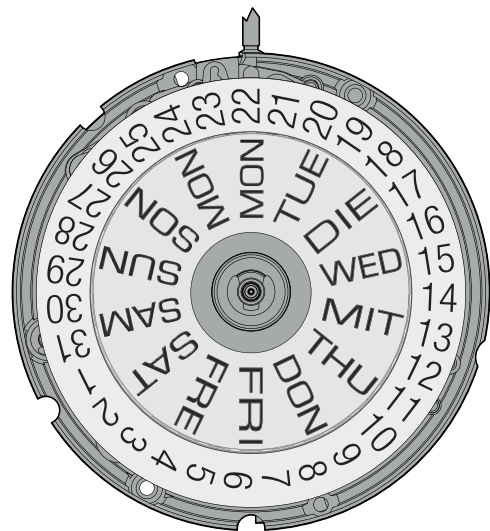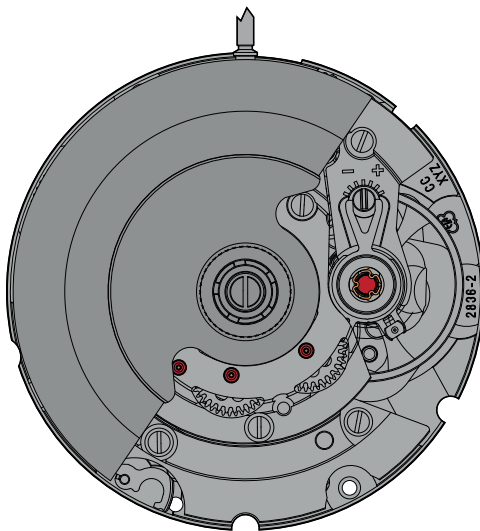

The repair and reconditioning work must only be performed by properly trained personnel.
Las tareas de reparación y revisión sólo deben ser llevadas a cabo por personal debidamente formado.
I lavori di riparazione e di revisione devono essere eseguiti esclusivamente da personale adeguatamente formato.



General information



Before starting work, please study this "Technical communication" carefully.



Eye protection is obligatory for all operations / work on the movement!



ETA SA disclaims any liability in case of damage arising from failure to observe this "Technical communication".

Environmental protection requirements



The legal provisions relating to waste handling and disposal must be observed in all operations / work on the movement!

In particular, lubricating and cleaning products harmful to the environment must be disposed of in accordance with the rules!



Substances prone to cause water pollution must be stored, transported, collected and disposed of in appropriate vessels.

They must not pollute the soil or be poured into sewage systems!

Explanation of symbols



Caution! Risk of material damage!

Below are some obligatory instructions for preventing any material damage!

Información general



Esta "Comunicación técnica" deberá estudiarse muy bien **antes** de comenzar los trabajos.



Es obligatorio utilizar protección ocular para todos los trabajos en y con el reloj.



ETA SA no se hace responsable de los daños provocados como consecuencia de la inobservancia de esta "Comunicación técnica".

Normas de protección medioambiental



Deberá cumplirse la normativa legal relativa al reciclaje y la eliminación correctos de los residuos en todos los trabajos en y con el reloj.

En especial, deberán eliminarse correctamente los productos lubricantes y de limpieza peligrosos para el medio ambiente.



Las sustancias contaminantes del agua deben recogerse, almacenarse, transportarse y eliminarse en recipientes adecuados.

En ningún caso se permitirá que contaminen el suelo o que lleguen a la canalización.

Significado de los símbolos



Atención Peligro de daños materiales

Instrucciones que deberán respetarse necesariamente para evitar daños materiales.

Informazioni generali



Questa "Comunicazione Tecnica" deve essere studiata attentamente **prima** dell'inizio dei lavori.



Per tutti i lavori su e con il movimento dell'orologio è obbligatorio proteggere gli occhi!



ETA SA declina qualunque responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza della presente "Comunicazione tecnica".

Disposizioni relative alla protezione ambientale



Per tutti i lavori su e con il movimento dell'orologio si dovranno rispettare le disposizioni di legge relative al corretto riciclaggio e smaltimento dei rifiuti!

In particolare si dovrà provvedere al corretto smaltimento di lubrificanti e detergenti nocivi per l'ambiente!



Le sostanze inquinanti per l'acqua devono essere conservate, trasportate, raccolte e smaltite in contenitori adatti.

Queste non devono inquinare il terreno o arrivare nelle canalizzazioni!

Spiegazione dei simboli



Attenzione! Pericolo di danni materiali!

Seguono importanti indicazioni che devono essere tassativamente rispettate per evitare danni materiali!

List of components - Lista de piezas - Lista fornitori

Pos	Article number Número de artículo Numero articolo	List of components	Lista de piezas	Lista fornitori
1	Var	Main plate, assembled	Platina, montada	Piastra, montata
1-1	7613226044203	Dial fastener	Sujetador del cuadrante	Ferma-quadrante
1-2	Var	Jewelled shock-absorber, for balance, shouldered, to press in, bottom	Amortiguador empedrado, de volante, de embutir, de asiento, debajo	Ammortizzatore con pietra, del bilanciere, a pressione, con piano di appoggio, sotto
2	7613226053519	Sliding pinion	Piñón corredizo	Pignone scorrevole
3	7613226057111	Winding pinion	Piñón de remontuar	Pignone di carica
4	Var	Winding stem	Tija de remontuar	Albero di carica
5	7613226016064	Corrector lever	Palanquita del corrector	Leva di correttore
6	7613226048171	Setting lever	Tirete	Tiretto
7	7613226032965	Corrector yoke	Báscula de corrector	Bascula del correttore
8	7613226043831	Setting lever jumper	Muelle flexible de tirete	Scatto del tiretto
9	7613226056473	Escape wheel	Rueda de escape	Ruota di scappamento
10	7613226041271	Intermediate wheel	Rueda intermedia	Ruota intermedia
11	7613226051010	Third wheel	Rueda primera	Ruota mediana
12	Var	Second wheel	Rueda de segundos	Ruota dei secondi
13	Var	Train wheel bridge, jewelled	Puente de rodaje, empedrado	Ponte del ruotismo con pietre
14	Var	Movement barrel complete	Cubo completo de máquina	Bariletto completo del movimento
15	7613226043121	Stop lever	Palanquita-stop	Leva stop
16	Var	Barrel bridge, jewelled	Puente de cubo, empedrado	Ponte del bariletto, con pietre
17	7613226000254	Click	Trinquete	Cricco
18	7613226028753	Click spring	Muelle de trinquete	Molla del cricco
19	7613226057326	Crown wheel	Rueda de corona	Ruota a corona
20	7613226029361	Ratchet wheel	Rochete	Rocchetto
21	7613226047174	Pallet fork	Áncora	Ancora
22	Var	Pallet bridge, jewelled	Puente de áncora, empedrado	Ponte dell'ancora, con pietre
23	7613226015425	Timed balance regulated, with stud	Volante regulado, con pitón	Bilanciere regolato, con pitone
24	Var	Balance bridge, assembled	Puente de volante, montada	Ponte del bilanciere, montato
24-1	Var	Balance bridge	Puente de volante	Ponte del bilanciere
24-2	7613226046092	Stud support	Porta-pitón	Porta-pitone
24-3	7613226048713	Lower index, assembled	Raqueta inferior, ajustada	Racchetta inferiore, montata
24-4	7613226033832	Upper index	Raqueta superior	Racchetta superiore
24-5	7613226010697	Regulator corrector	Corrector de raqueta	Correttore della racchetta
24-6	Var	Jewelled shock-absorber, for balance, shouldered, to press in, top	Amortiguador empedrado, de volante, de embutir, de asiento, encima	Ammortizzatore con pietra, del bilanciere, a pressione, con piano di appoggio, sopra
25	Var	Automatic device framework	Marco del dispositivo automático	Gabbia del dispositivo automatico
26	7613226054400	Ratchet wheel driving wheel	Rueda de arrastre de rochete	Ruota conduttrice del rocchetto
27	7613226023543	Auxiliary reversing wheel	Rueda auxiliar de inversión	Ruota ausiliaria d'inversione
28	7613226044098	Reversing wheel	Rueda de inversión	Ruota d'inversione
29	7613226012943	Reduction wheel	Rueda de reducción	Ruota di riduzione
30	7613226025998	Automatic device lower bridge, jewelled	Puente inferior del dispositivo automático, empedrado	Ponte inferiore del dispositivo automatico, con pietre
31	Var	Oscillating weight, assembled	Masa oscilante, ajustada	Massa oscillante, montata
31-1	Var	Oscillating weight	Masa oscilante	Massa oscillante
31-2	7613226038509	Ball bearing	Rodamiento de bolillas	Cuscinetto a sfere
32	7613226014589	Yoke spring	Muelle de báscula	Molla della bascula
33	7613226008281	Date unlocking yoke	Báscula de desenganche de fecha	Bascula di distacco del datario
34	7613226044609	Unlocking yoke maintaining plate	Placa de sujeción de báscula de desenganche	Placca di guardia della bascula di distacco
35	7613226048065	Date indicator driving wheel, assembled	Rueda de arrastre del indicador de fecha, montada	Ruota conduttrice dell'indicatore della data, montata
36	7613226074163	Setting wheel	Rueda de transmisión	Rinvio
37	7613226015302	Double corrector, assembled	Corrector doble, montado	Correttore doppio, montato
38	Var	Cannon pinion with driving wheel	Cañón de minutos con rueda de arrastre	Pignone calzante con ruota conduttrice
39	7613226031128	Minute wheel	Rueda de minutería	Ruota della minuteria
40	Var	Hour wheel	Rueda de horas	Ruota delle ore
41	7613226039292	Intermediate date wheel	Rueda intermedia de fecha	Ruota intermedia del datario
42	7613226034495	Minute train bridge	Puente de rodaje de minutería	Ponte del ruotismo di minuteria
43	Var	Calendar indicator + day set	Conjunto de indicadores de calendario + día	Serie di indicatori della data + giorni
44	7613226032910	Day corrector, assembled	Corrector de días, montada	Correttore dei giorni, montato
45	7613226037120	Skipping double	Saltador doble	Scatto doppio

Pos	Article number Número de artículo Numero articolo	List of components	Lista de piezas	Lista fornitori
46	7613226055667	Date jumper maintaining plate	Placa de sujeción del muelle flexible de fecha	Placca di guardia dello scatto-data
47	Var	Date + day indicator set	Juego indicador de fecha + día	Set indicatore data + giorni
48	7613226048461	Day indicator spring-clip	Chaveta del indicador del día	Chiavetta dell'indicatore dei giorni
49	Var	Dial support	Soporte del cuadrante	Supporto del quadrante
900	Var	Countersunk screw	Tornillo de cabeza cónica	Vite a testa conica
		1x - Pos. 8: Screw for setting lever jumper	- Pos. 8: Tornillo del muelle flexible de tirete	- Pos. 8: Vite scatto tiretto
		1x - Pos. 46: Screw for plate maintaining date jumper	- Pos. 46: Tornillo del puente inferior del dispositivo automático	- Pos. 46: Vite del ponte inferiore del dispositivo automatico
901	Var	Countersunk screw	Tornillo de cabeza cónica	Vite a testa conica
		2x - Pos. 13: Screw for train wheel bridge	- Pos. 13: Tornillo de puente de rodaje	- Pos. 13: Vite del ponte del ruotismo
		3x - Pos. 16: Screw for barrel bridge	- Pos. 16: Tornillo del puente de cubo	- Pos. 16: Vite del ponte del bariletto
		2x - Pos. 22: Screw for pallet bridge	- Pos. 22: Tornillo del puente de áncora	- Pos. 22: Vite del ponte d'áncora
		1x - Pos. 24: Screw for balance bridge	- Pos. 24: Tornillo del puente de volante	- Pos. 24: Vite del ponte del bilanciere
902	Var	Collar screw	Tornillo de cabeza cilíndrica con collarete	Vite a testa cilíndrica con collarete
		1x - Pos. 19: Screw for crown wheel	- Pos. 19: Tornillo de la rueda de corona	- Pos. 19: Vite per ruota a corona
903	Var	Cylindrical screw	Tornillo de cabeza cilíndrica	Vite a testa cilíndrica
		1x - Pos. 20: Screw for ratchet wheel	- Pos. 20: Tornillo del rochete	- Pos. 20: Vite del rocchetto
904	Var	Countersunk screw	Tornillo de cabeza cónica	Vite a testa conica
		1x - Pos. 30: Screw for automatic device lower bridge	- Pos. 30: Tornillo del puente inferior del dispositivo automático	- Pos. 30: Vite del ponte inferiore del dispositivo automatico
905	Var	Countersunk screw	Tornillo de cabeza cónica	Vite a testa conica
		2x - Pos. 25: Screw for automatic device framework	- Pos. 25: Tornillo del marco del dispositivo automático	- Pos. 25: Vite della gabbia del dispositivo automatico
906	Var	Collar screw	Tornillo de cabeza cilíndrica con collarete	Vite a testa cilíndrica con collarete
		1x - Pos. 31: Screw for oscillating weight	- Pos. 31: Tornillo del masa oscilante	- Pos. 31: Vite della massa oscillante
907	7613226120020	Shouldered screw	Tornillo de asiento, cabeza chata	Vite con piano di appoggio, testa piana
		1x - Pos. 42: Screw for minute train bridge	- Pos. 42: Tornillo del puente de rodaje de minutería	- Pos. 42: Vite del ponte del ruotismo di minutería
908	7613226119253	Shouldered screw	Tornillo de asiento, cabeza chata	Vite con piano di appoggio, testa piana
		1x - Pos. 44: Screw for day corrector	- Pos. 44: Tornillo del corrector de días	- Pos. 44: Vite del correttore dei giorni
	Var	Variant	Variante	Variante

**Interchangeability and variants
can be found on the
ETA ONLINE SHOP (EOS):**

www.eta.ch

- Customer Service
- Customer Service Portal

**La intercambiabilidad y las
variantes se encuentran en
ETA ONLINE SHOP (EOS):**

www.eta.ch


- Customer Service
- Customer Service Portal


**L'intercambiabilità e le varianti si
trovano sul
ETA ONLINE SHOP (EOS):**

www.eta.ch


- Customer Service
- Customer Service Portal

Materials - Fornituras - Forniture

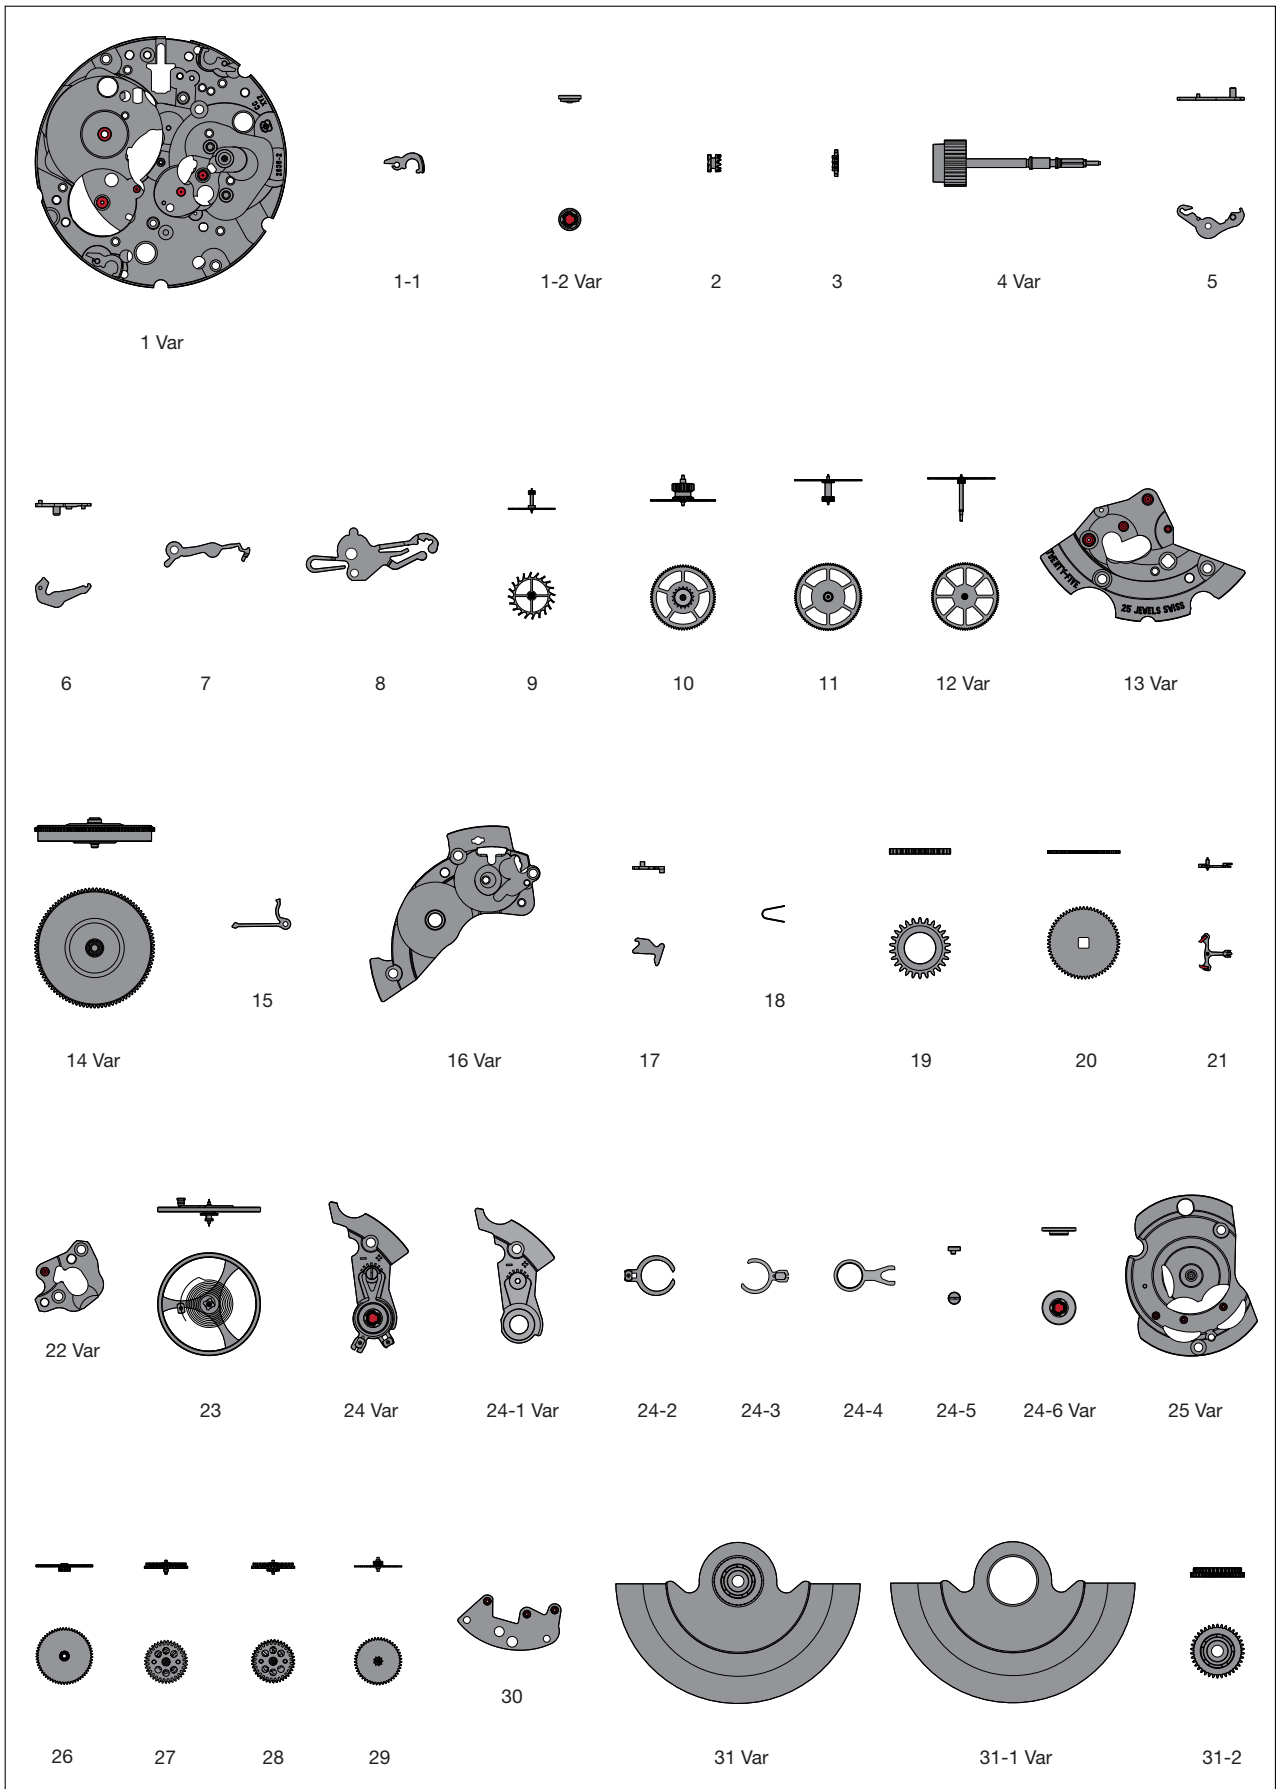

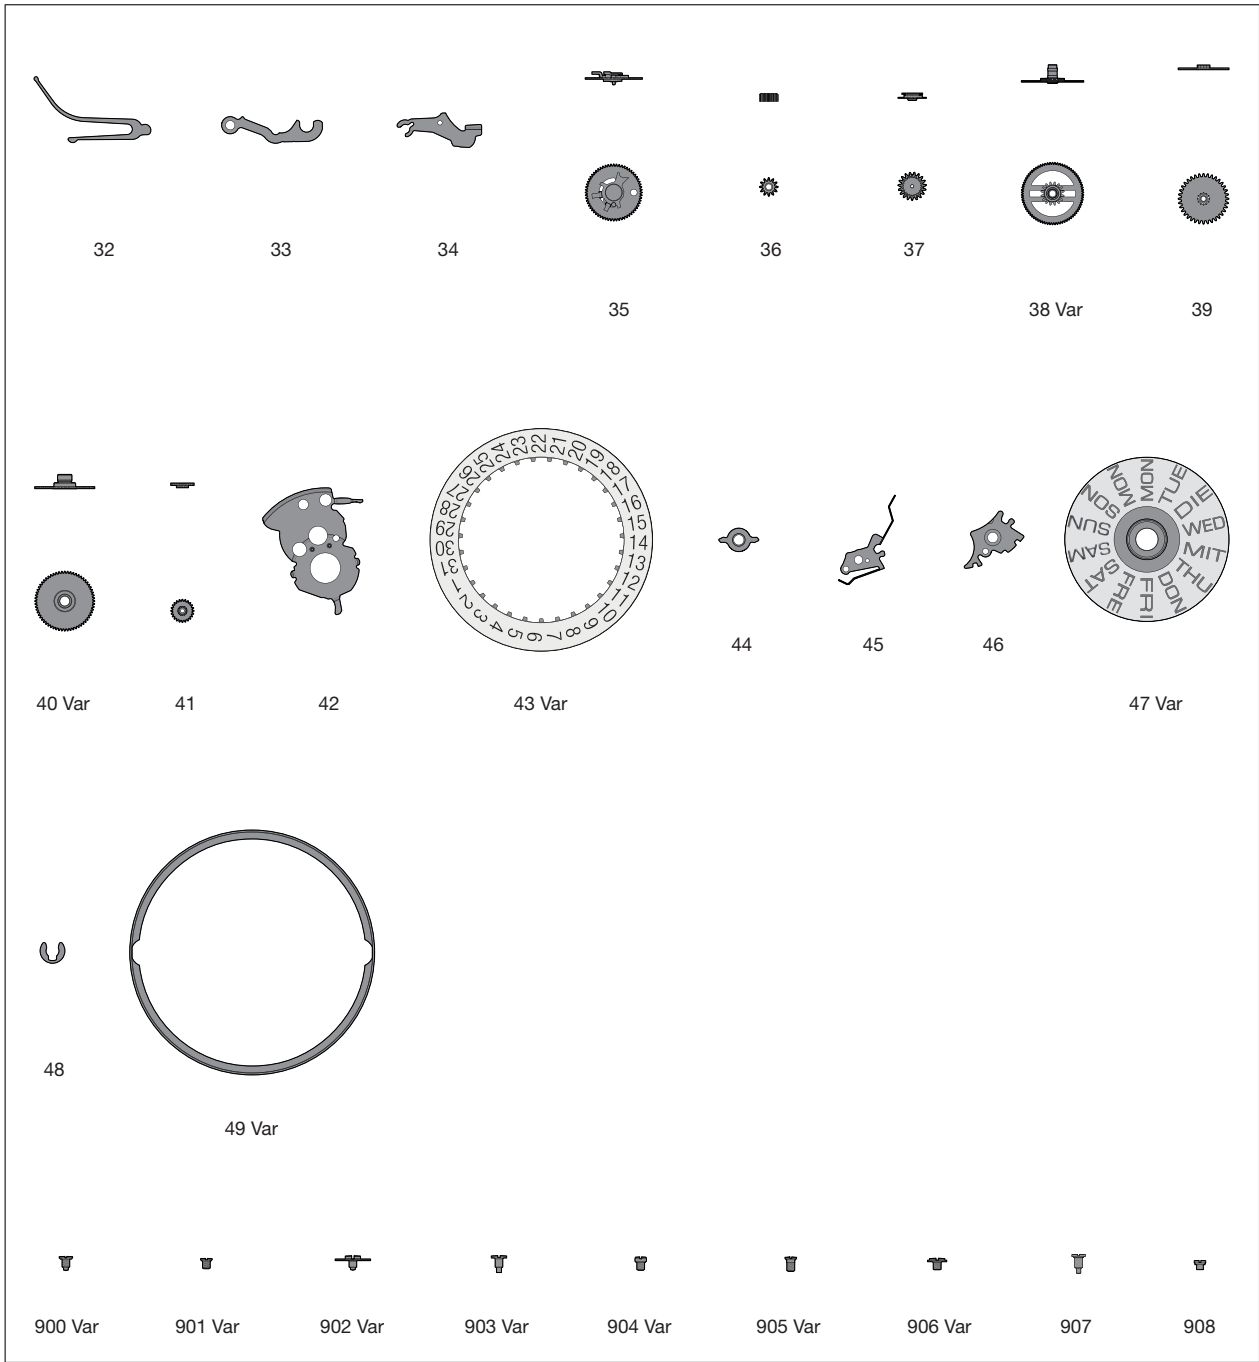

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:
 Handsetting mechanism - Mecanismo de puesta en hora - Meccanismo della messa all'ora

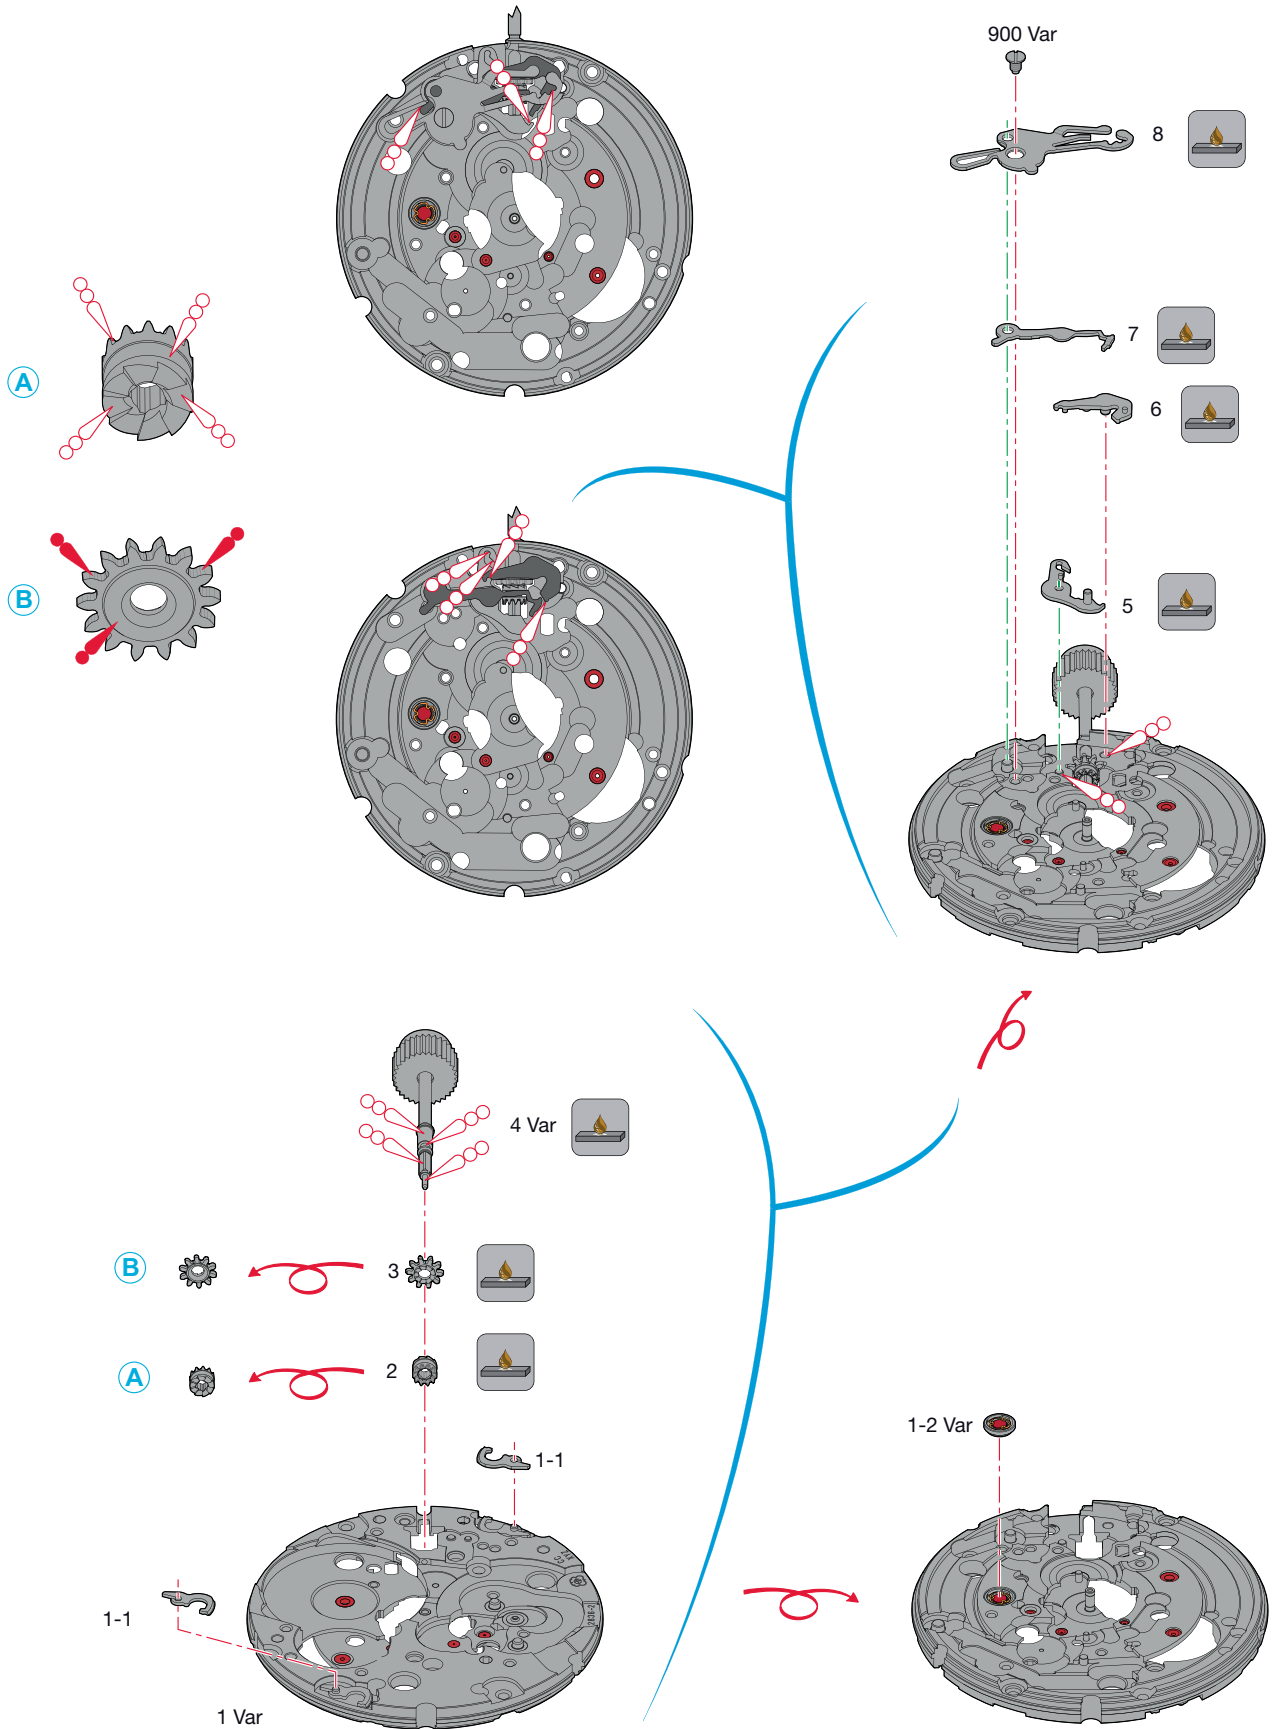

Assembling of the handsetting mechanism

(Parts listed in order of assembly)

Montaje del mecanismo de puesta en hora


(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)

Montaggio del meccanismo della messa all'ora

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)

1 Var	4 Var	7
2	5	8
3	6	900 Var (1x)

Lubrication - Lubricación - Lubrificazione

 Thick oil
Aceite espeso **Moebius**
Olio denso HP-1300

 Grease
Grasa **Moebius**
Grasso 9504

If the pieces to be assembled are not new, existing components must be treated with Moebius Fixodrop ES/BS 8981 before reassembly.

Si las piezas por ensamblar no son nuevas, los componentes existentes deben ser tratados con el Moebius Fixodrop ES/BS 8981.

Se non vengono montati dei nuovi pezzi, i componenti esistenti devono essere trattati prima del rimontaggio con Moebius Fixodrop ES/BS 8981.



Moebius Fixodrop ES/BS 8981



Volatile
volátil
Volatile

Very volatile product!

Keep in closed and airtight containers after usage.




Producto muy volátil!

Para su uso posterior, mantener cerrados en recipientes herméticos.

Prodotto molto volatile!

Da conservare dopo l'uso in recipienti ermeticamente chiusi.

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:
Basic movement - Máquina de base - Movimento di base

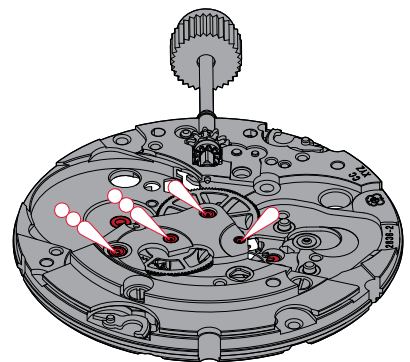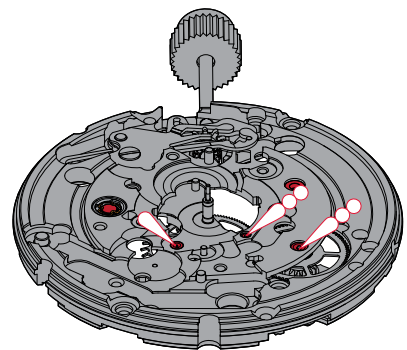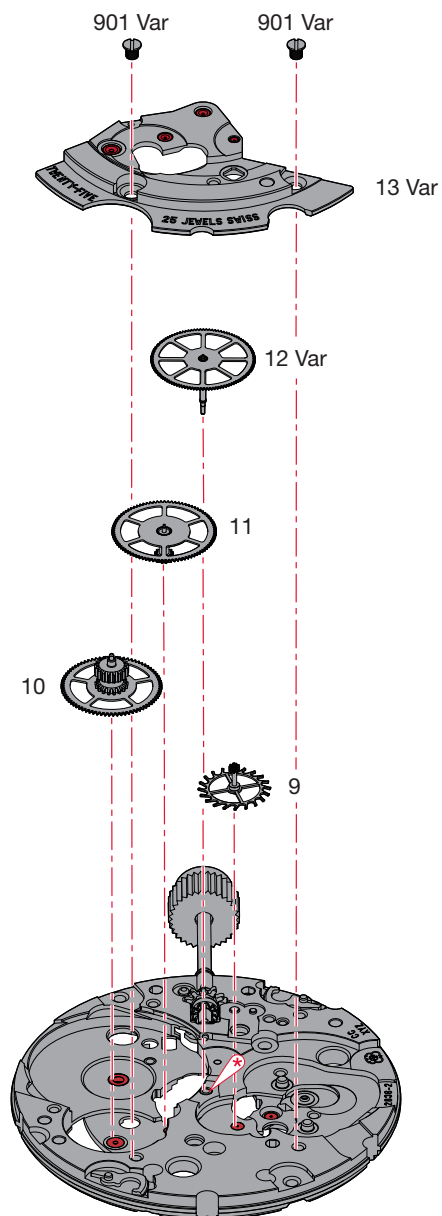

Assembling of the basic movement

(Parts listed in order of assembly)

Montaje de la máquina de base

(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)

Montaggio del movimento di base

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)


9	11	13 Var
10	12 Var	901 Var (2x)

Lubrication - Lubricación - Lubrificazione

 Fine oil
Aceite fino **Moebius 9010**
Olio fluido

 Thick oil
Aceite espeso **Moebius HP-1300**
Olio denso

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:
 Basic movement - Máquina de base - Movimento di base

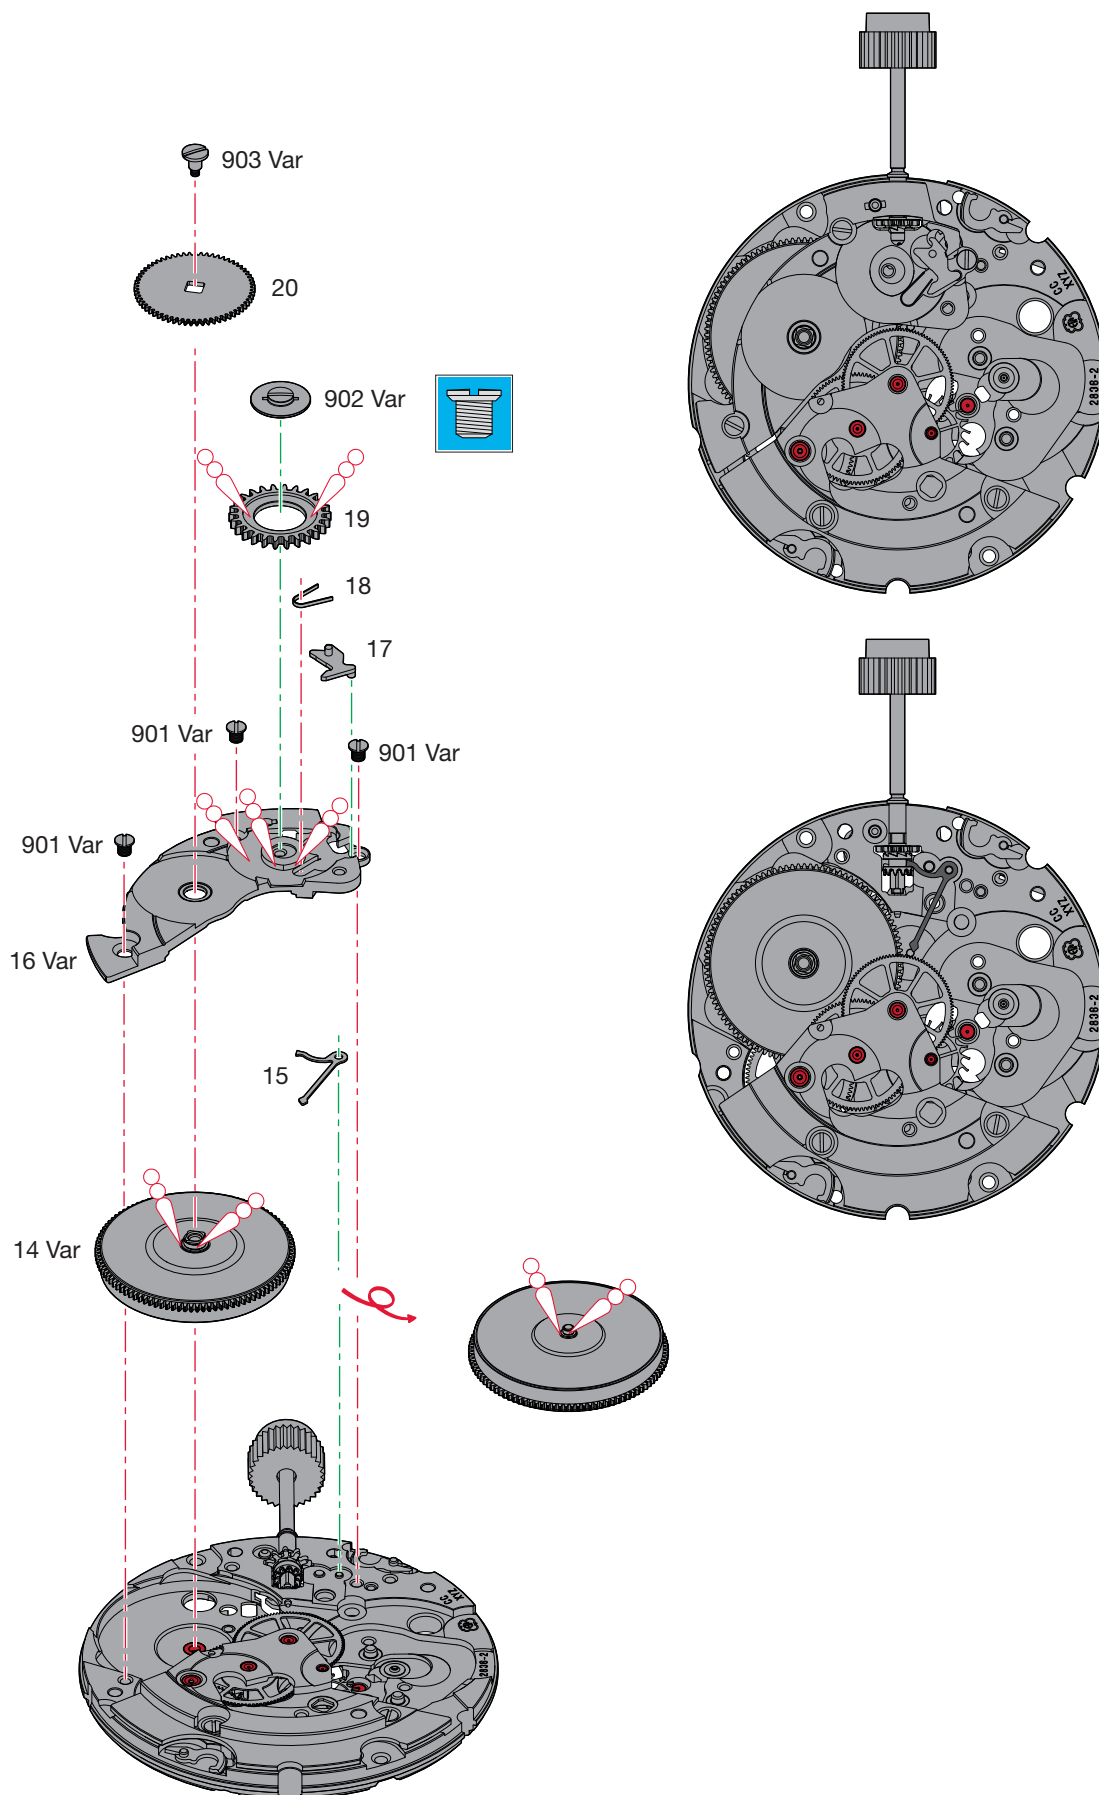

Assembling of the basic movement

(Parts listed in order of assembly)

Montaje de la máquina de base

(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)

Montaggio del movimento di base

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)

14 Var	17	20
15	18	903 Var (1x)
16 Var	19	
901 Var (3x)	902 Var (1x)	

Lubrication - Lubricación - Lubrificazione


Thick oil
Aceite espeso
Olio denso

**Moebius
HP-1300**



Lefthand thread
Rosca a izquierda
Filettatura sinistrorsa

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:
 Basic movement - Máquina de base - Movimento di base

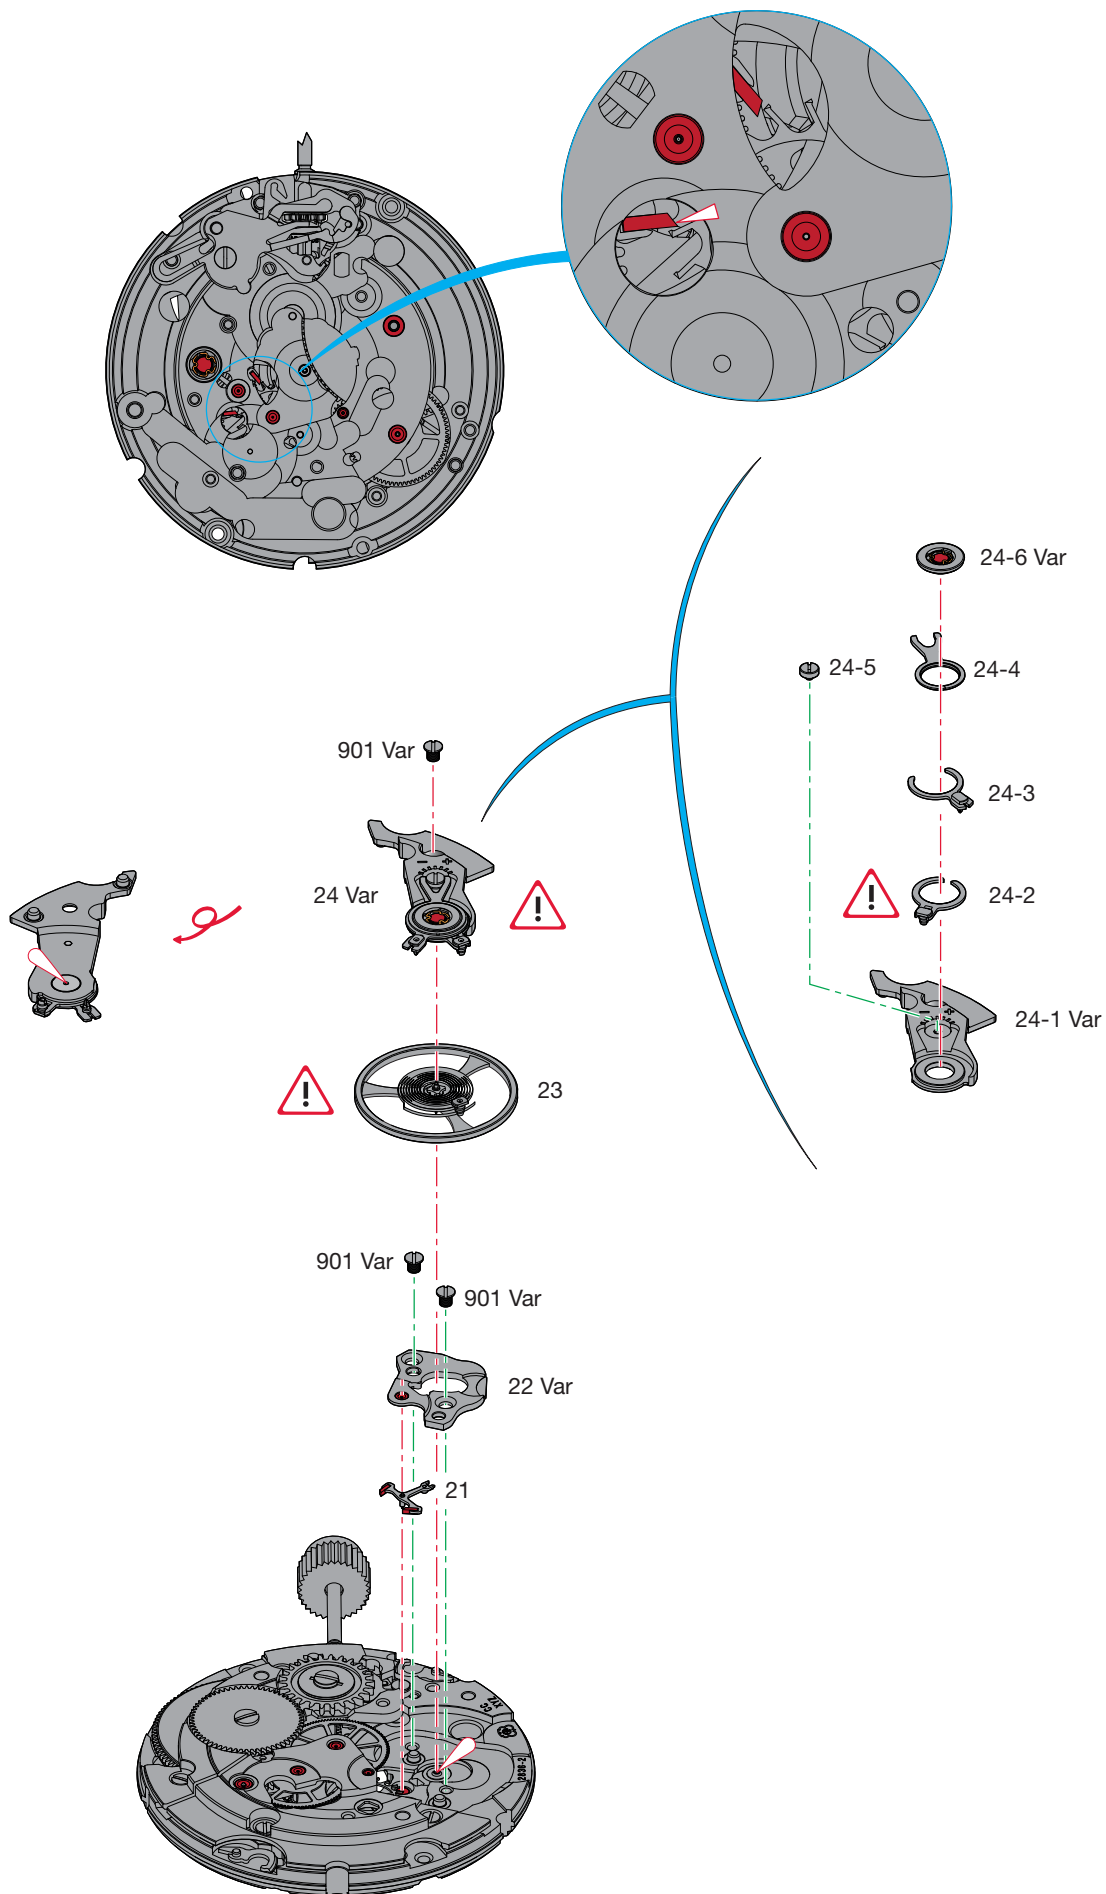

Assembling of the basic movement

(Parts listed in order of assembly)

Montaje de la máquina de base

(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)


Montaggio del movimento di base

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)

21	901 Var (2x)	24 Var
22 Var	23	901 Var (1x)

Lubrication - Lubricación - Lubrificazione

Fine oil
 Aceite fino **Moebius 9010**
 Olio fluido

Special oil for pallet stones
 Aceite especial para escape **Moebius 9415**
 Olio speciale per scappamento

**Delivery:**

- Stud support, assembled
- Timed balance with stud

Assembly:

- Use only 1x the stud

Entrega:

- Porta-pitón, montada
- Volante regulado con pitón

Montaje:

- Utilizar solo una vez el pitón!


Consegna:

- Porta-pitone, montata
- Bilanciere regolato con pitone

Assemblaggio:

- Utilizzare il porta-pitone 1 sola volta!

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:
 Self-winding mechanism - Mecanismo automático - Meccanismo automatico

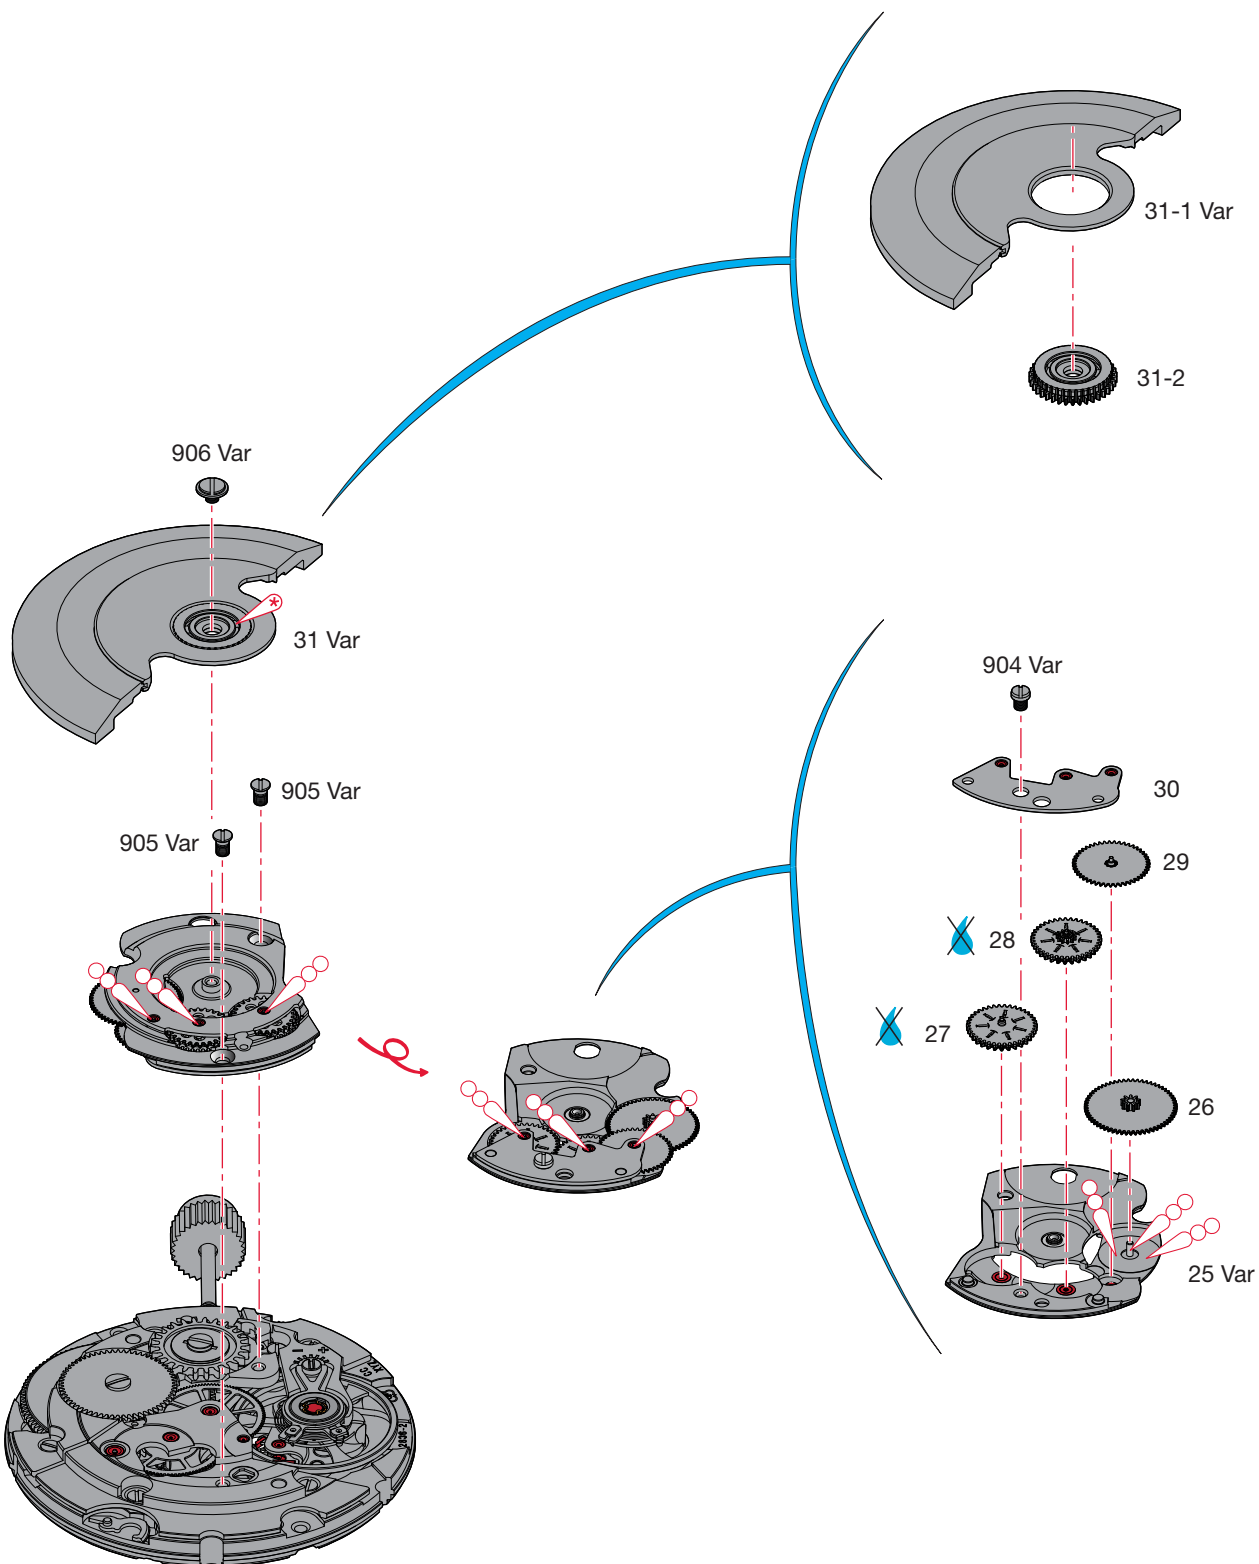

Assembling of the self-winding mechanism

(Parts listed in order of assembly)

Montaje del mecanismo automático


(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)

Montaggio del meccanismo automatico

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)

25 Var	29	31 Var
26	30	906 Var (1x)
27	904 Var (1x)	
28	905 Var (2x)	

Lubrication - Lubricación - Lubrificazione

 Very small quantity
 Cantidad muy pequeña **Moebius 9010**
 Piccolissima quantità

 Thick oil
 Aceite espeso **Moebius**
 Olio denso **HP-1300**


Do not wash. If the part is very dirty or rusty, it should be exchanged for an original part which is lubricated and delivered by ETA SA.



Na lavar. Si la pieza está muy sucia o herrumbrosa, cambiar por una forniturea de origen entregada lubrificada por ETA SA.

Non lavare. Se il pezzo è molto sporco arrugginito, sostituire con una forniturea di origine fornita lubrificata da ETA SA.

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:
 Wheel train - Rodaje - Ruotismo

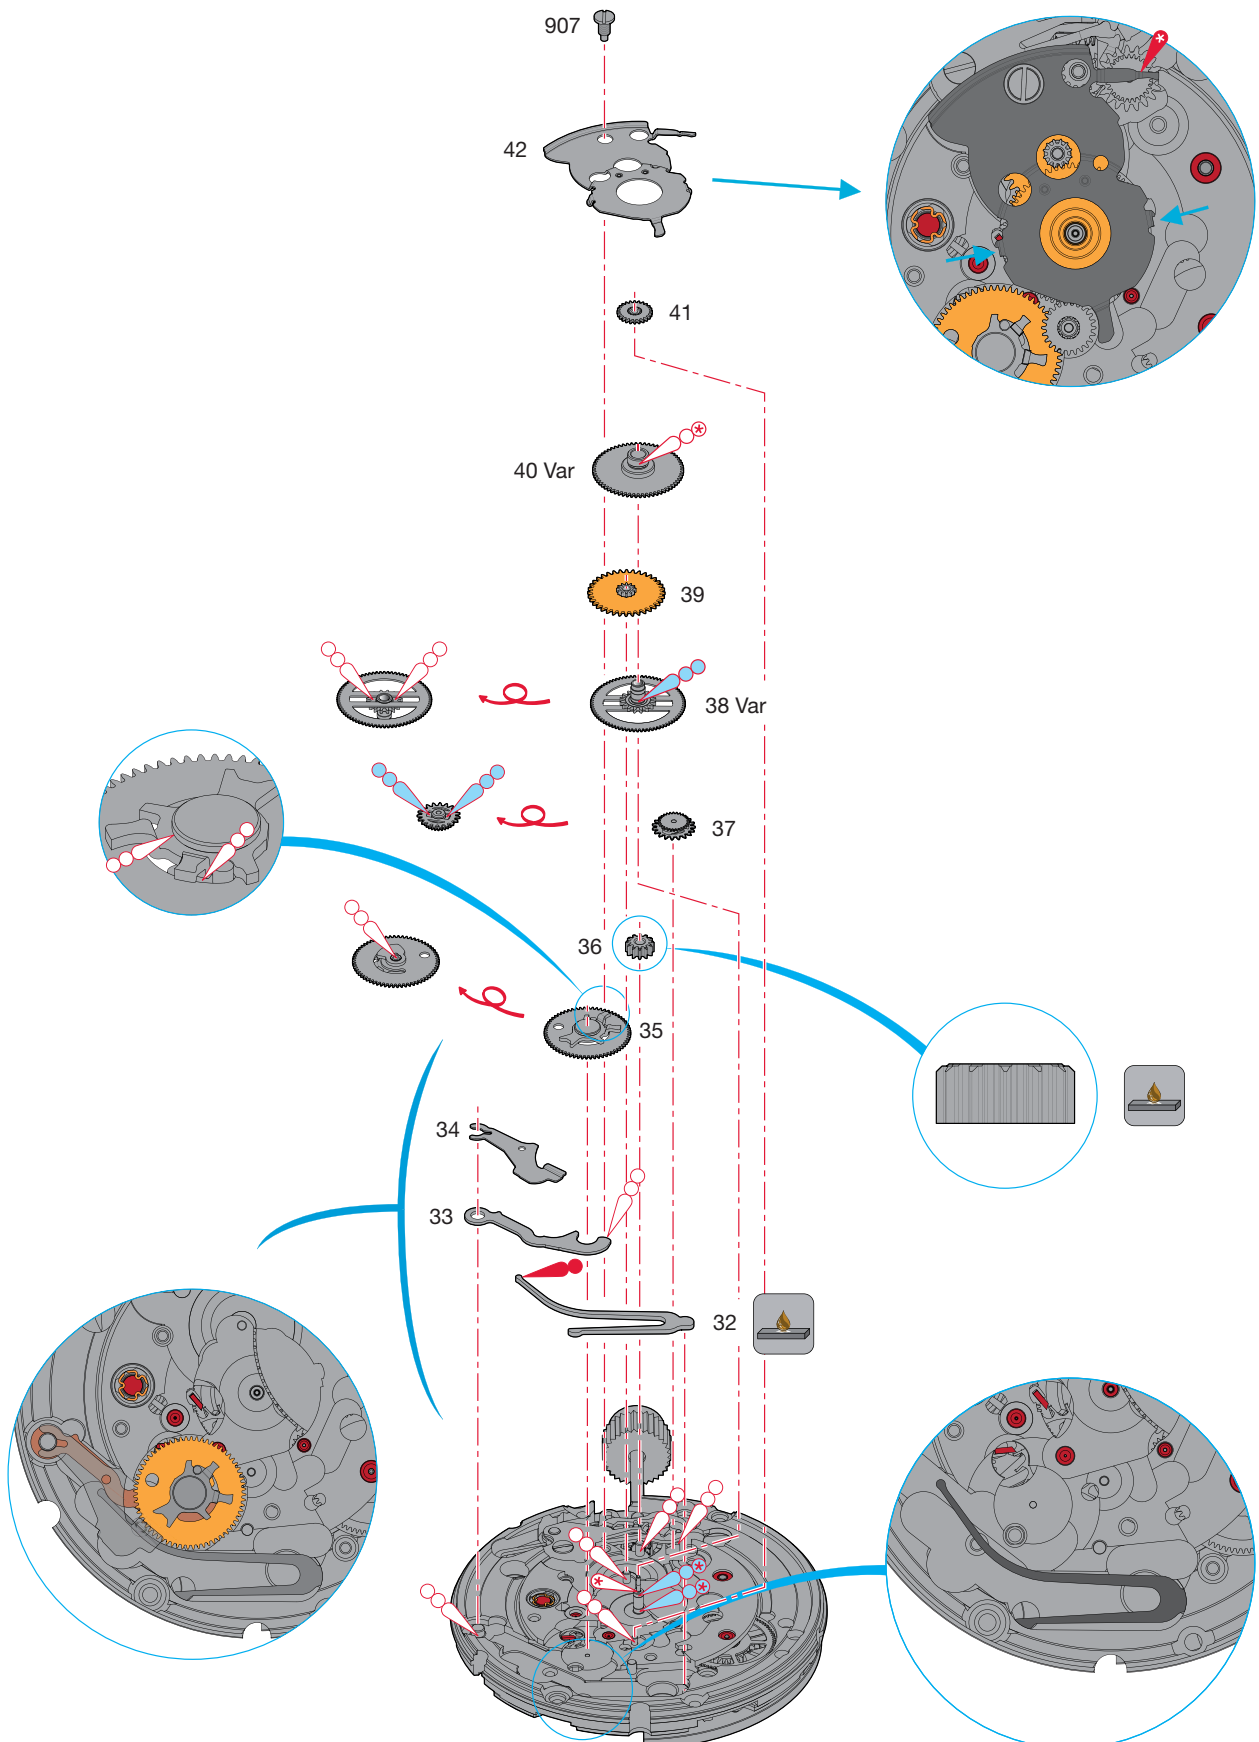

Assembling of the train wheel module

(Parts listed in order of assembly)

Montaje del módulo de rodaje


(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)


Montaggio del modulo di ruotismo

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)


32	36	40 Var
33	37	41
34	38 Var	42
35	39	907 (1x)


Lubrication - Lubricación - Lubrificazione


 Thick oil
Aceite espeso
Olio denso
Moebius HP-1300 SC


 Very small quantity
Cantidad muy pequeña
Piccolissima quantità
Moebius HP-1300 SC

 Grease
Grasa
Grasso
Moebius 9504

 Very small quantity
Cantidad muy pequeña
Piccolissima quantità
Moebius HP-1300

 Thick oil
Aceite espeso
Olio denso
Moebius HP-1300

 Very small quantity
Cantidad muy pequeña
Piccolissima quantità
Moebius 9010

 Very small quantity
Cantidad muy pequeña
Piccolissima quantità
Molykote DX



If the pieces to be assembled are not new, existing components must be treated with Moebius Fixodrop ES/BS 8981 before reassembly.

Si las piezas por ensamblar no son nuevas, los componentes existentes deben ser tratados con el Moebius Fixodrop ES/BS 8981.

Se non vengono montati dei nuovi pezzi, i componenti esistenti devono essere trattati prima del rimontaggio con Moebius Fixodrop ES/BS 8981.

Moebius Fixodrop ES/BS 8981



Volatile
volátil
Volatile

Very volatile product!

Keep in closed and airtight containers after usage.


Producto muy volátil!

Para su uso posterior, mantener cerrados en recipientes herméticos.

Prodotto molto volatile!

Da conservare dopo l'uso in recipienti ermeticamente chiusi.

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:
 Calendar mechanism - Mecanismo de calendario - Meccanismo del calendario

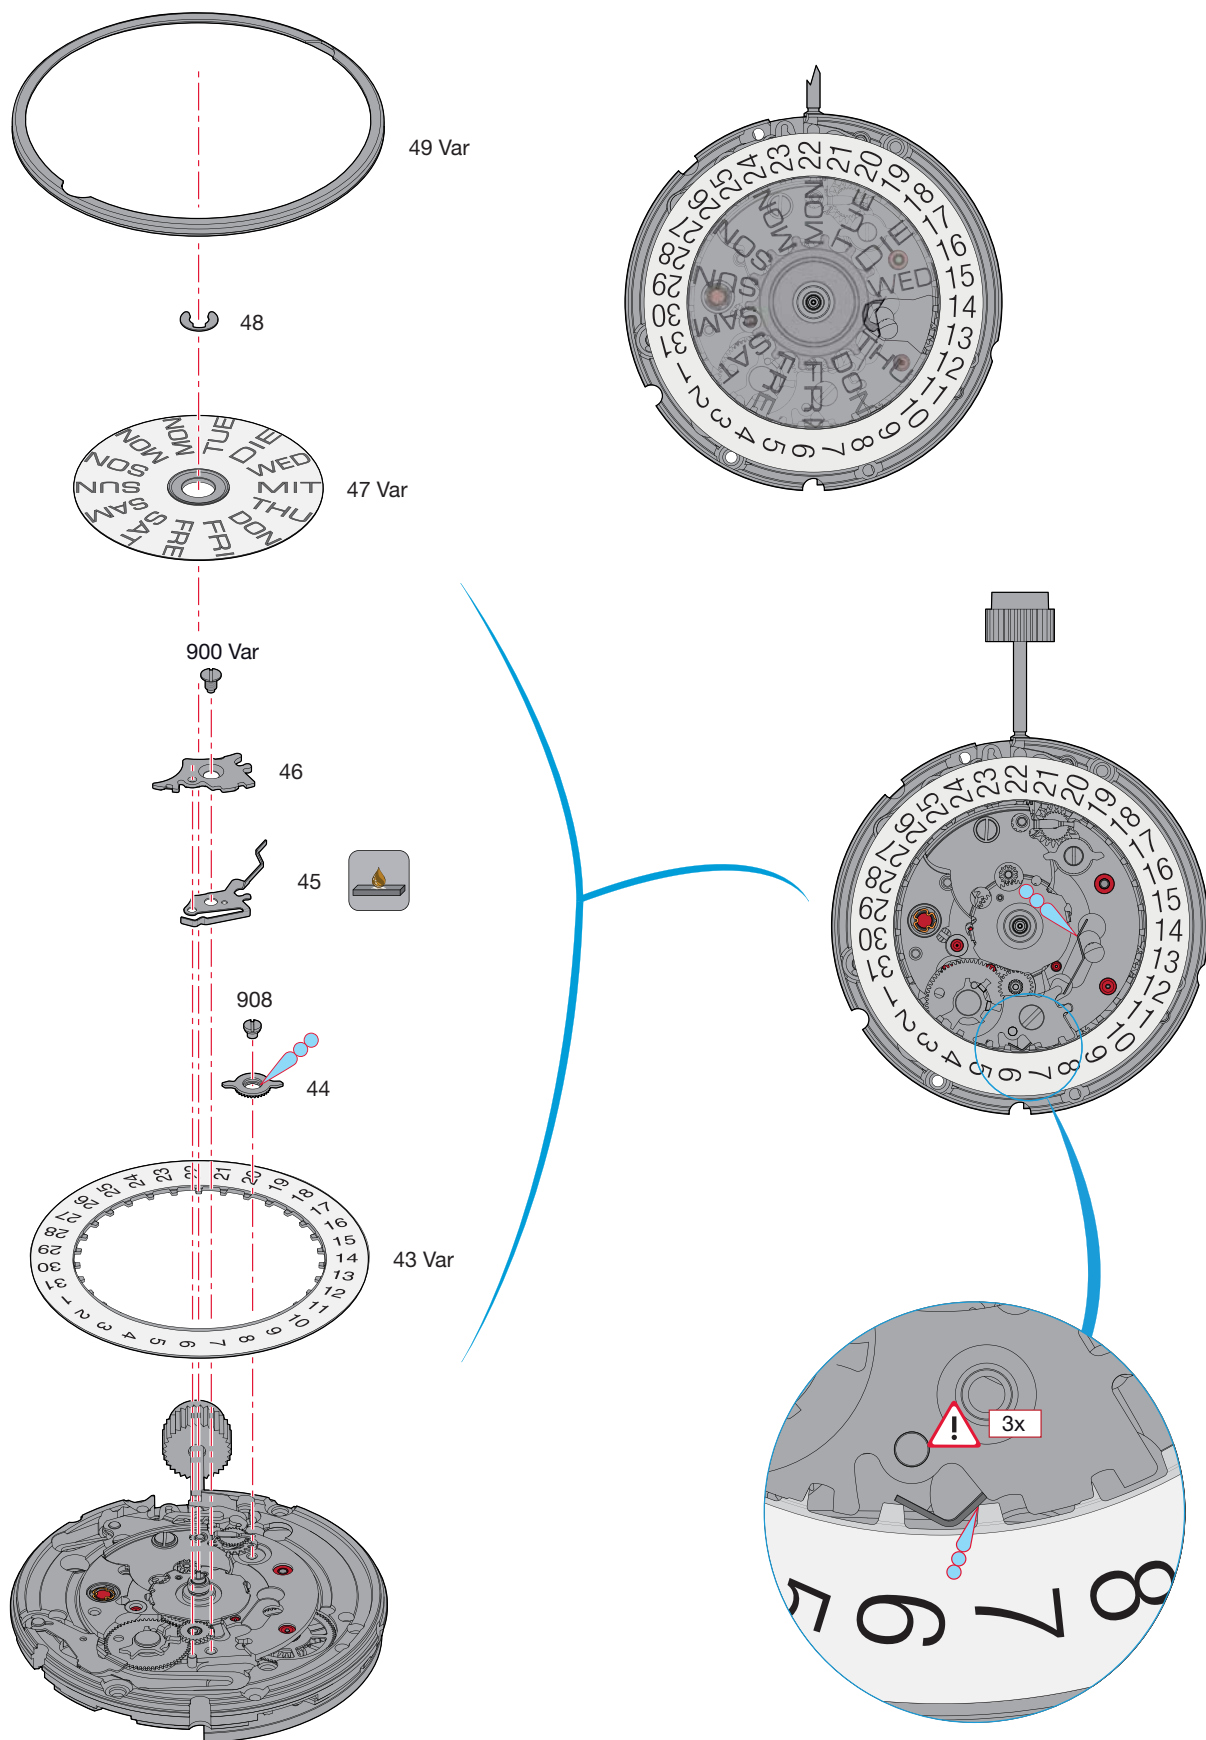

Assembling of the calendar mechanism

(Parts listed in order of assembly)

Montaje del mecanismo de calendario

(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)

Montaggio del meccanismo del calendario

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)

43 Var	45	47 Var
44	46	48
908 (1x)	900 Var (1x)	49 Var

Lubrication - Lubricación - Lubrificazione



Thick oil
Aceite espeso
Olio denso

**Moebius
HP-1300 SC**

If the pieces to be assembled are not new, existing components must be treated with Moebius Fixodrop ES/BS 8981 epilame before reassembly.



Si las piezas por ensamblar no son nuevas, los componentes existentes deben ser tratados con el Moebius Fixodrop ES/BS 8981.

Se non vengono montati dei nuovi pezzi, i componenti esistenti devono essere trattati prima del rimontaggio con Moebius Fixodrop ES/BS 8981.

Moebius Fixodrop ES/BS 8981



Volatile
volátil
Volatile

Very volatile product!

Keep in closed and airtight containers after usage.

Producto muy volátil!

Para su uso posterior, mantener cerrados en recipientes herméticos.

Prodotto molto volatile!

Da conservare dopo l'uso in recipienti ermeticamente chiusi.



- | |
|--|
| Lubricate part 45.
1. Lubrique la pieza 45.
Lubrificare il pezzo 45. |
| Rotate part 43 approx 10 teeth with rapide correction.
2. Gire la pieza 43 unos 10 dientes con la corrección rápida.
Ruotare il pezzo 43 di circa 10 denti con la correzione rapida. |
| Lubricate part 45.
3. Lubrique la pieza 45.
Lubrificare il pezzo 45. |
| Rotate part 43 approx 10 teeth with rapide correction.
4. Gire la pieza 43 unos 10 dientes con la corrección rápida.
Ruotare il pezzo 43 di circa 10 denti con la correzione rapida. |
| Lubricate again part 45.
5. Lubricar de nuevo la pieza 45.
Lubrificare nuovamente il pezzo 45. |
| Rotate part 43 approx 10 teeth with rapide correction again.
6. Gire de nuevo la pieza 43 unos 10 dientes con la corrección rápida.
Ruotare nuovamente il pezzo 43 di circa 10 denti con la correzione rapida. |



For information regarding hand fitting heights see:

Manufacturing Information

Drawing:
AIGUILLAGES
ZEIGERWERKHÖHEN
HAND FITTING HEIGHTS



Para obtener información sobre las alturas de la minutería, consulte:

Información de la producción

Plan:
AIGUILLAGES
ZEIGERWERKHÖHEN
HAND FITTING HEIGHTS



Per informazioni concernenti l'aggiustamento lancette, consultare:

Informazione di produzione

Disegno:
AIGUILLAGES
ZEIGERWERKHÖHEN
HAND FITTING HEIGHTS

This page has deliberately been left blank in case of A3 format printing.

Esta página se han dejado en blanco a propósito en caso de imprimirla en formato A3.

Questa pagina è lasciata intenzionalmente bianca in caso di stampa formato A3.

Modifications compared with previous document versions**Modificaciones comparadas con las versiones anteriores del documento****Modifiche comparate con le versioni precedenti del documento**

Version Versión Versione	Date Fecha Data	Modification	Modificación	Modifica	Page Página Pagina
17	11.01.2018	Correction liste of components	Corrección lista de piezas	Correzione lista componenti	3-4
		Modifications lubrications	Modificaciones lubricaciones	Modifica lubrificazione	18
16	02.09.2016	Modifications lubrications	Modificaciones lubricaciones	Modifica lubrificazione	8-21
15	03.06.2015	Lubrication	Lubricación	Lubrificazione	8-21
14	28.08.2014	Adaptation variant and GTIN number	Adaptación variante y número GTIN	Adattamento variante e numero GTIN	3, 19-21
13	17.06.2014	Order of spare parts correction	Corrección del orden de piezas	Correzioni ordine delle forniture	3-6, 8-22
		Addition or removal variant	Agregar o suprimir variante	Aggiunta o soppressione della variante	
		New drawing	Nuevo plan	Nuovo disegno	23
12	29.05.2013	New address	Nueva dirección	Nuovo indirizzo	1, 4, 12
		Correction part on No 10.041.00	Pieza No 10.041.00 corrección	Pezzo No 10.041.00 corretto	3
11	24.05.2011	Component (2570 wrong, 2648 correct)	Pieza (2570 incorrecta, 2648 correcta)	Correzione 2648 rimbiazza 2570	4-5
10	05.10.2010	Assembling	Montaje	Montaggio	6-9
		Materials	Fornituras	Forniture	5
		List of components	Lista de piezas	Lista componenti	3-4
09	09.03.2009	New illustration	Nueva ilustración	Nuova illustrazioni	6
		New drawing	Nuevo plano	Nuovo disegno	7
		Allocation per caliber	Asignación por calibres	Ripartizione per calibri	1-8

All modifications reserved.

Salvo modificación.

Con riserva di ogni eventuale modifica.

This document can be found on the Customer Service Portal (CSP):**www.eta.ch**

- Customer Service
- Customer Service Portal
- Technical Documents

Este documento se encuentran en el Customer Service Portal (CSP):**www.eta.ch**

- Customer Service
- Customer Service Portal
- Technical Documents

Il presente documento si trovano sul Customer Service Portal (CSP):**www.eta.ch**

- Customer Service
- Customer Service Portal
- Technical Documents



ETA^{SA}
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

SC MARKETING & COMMUNICATION

Bahnhofstrasse 9
2540 Grenchen
Switzerland

Phone +41 (0)32 655 71 11
Fax +41 (0)32 655 71 74

contact@eta.ch
www.eta.ch